



user manual
manual de instrucciones

Dishwasher
Lavavajillas

Contents

Safety information	2	Unloading the dishwasher	15
Product description	3	Washing programmes	15
Control panel	4	Care and cleaning	17
First use	6	What to do if...	18
Setting the water softener	6	Technical data	19
Use of dishwasher salt	7	Hints for test institutes	20
Use of rinse aid	8	Installation	21
Daily use	8	Water connection	21
Loading cutlery and dishes	9	Electrical connection	23
Use of detergent	12	Environment concerns	23
Multitab function	13		
Select and start a washing programme	14		



Subject to change without notice



Safety information

i In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

Correct use

- This dishwasher is only intended for washing household utensils suitable for machine washing.
- Do not put any solvents in the dishwasher. This could cause an explosion.
- Knives and other items with sharp points must be loaded in the cutlery basket with their points down or placed in a horizontal position in the upper basket.
- Only use products (detergent, salt and rinse aid) suitable for dishwashers.
- Avoid opening the door whilst the appliance is in operation, hot steam may escape.

- Do not take any dishes out of the dishwasher before the end of the washing cycle.
- After use, isolate the appliance from the power supply and turn off the water supply.
- This product should be serviced only by an authorized service engineer, and only genuine spare parts should be used.
- Under no circumstances should you attempt to repair the machine yourself. Repairs carried out by inexperienced persons could cause injury or serious malfunctioning. Contact your local Service Force Centre. Always insist on genuine spare parts.

General safety

- Persons (including children) with reduced physical sensory, mental capabilities or lack of experience and knowledge must not use the appliance. They must have supervision or instruction for the operation of the appliance by a person responsible for their safety.
- Dishwasher detergents can cause chemical burns to eyes, mouth and throat. Could endanger life! Comply with the safety instructions of the dishwasher detergent manufacturer.

- Water in the dishwasher is not for drinking purposes. Detergent residue may still be present in your machine.
- Ensure that the door of the dishwasher is always closed when it is not being loaded or unloaded. In this way you will avoid anybody tripping over the open door and hurting themselves.
- Do not sit or stand on the open door.

Child safety

- This appliance is designed to be operated by adults. Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep all packaging well away from children. There is a risk of suffocation.
- Keep all detergents in a safe place out of children's reach.
- Keep children well away from the dishwasher when the door is open.

Installation

- Check your dishwasher for any transport damage. Never connect a damaged ma-


chine. If your dishwasher is damaged contact your supplier.

- All packaging must be removed before use.
- Any electrical and plumbing work required to install this appliance must be carried out by a qualified and competent person.
- For safety reasons it is dangerous to alter the specifications or attempt to modify this product in any way.
- Never use the dishwasher if the electrical supply cable and water hoses are damaged; or if the control panel, work top or plinth area are damaged such that the inside of the appliance is freely accessible. Contact your local Service Force centre, in order to avoid hazard.
- All sides of the dishwasher must never be drilled to prevent damage to hydraulic and electric components.



Warning! For electrical and water connection carefully follow the instructions given in the specific paragraphs.

Product description

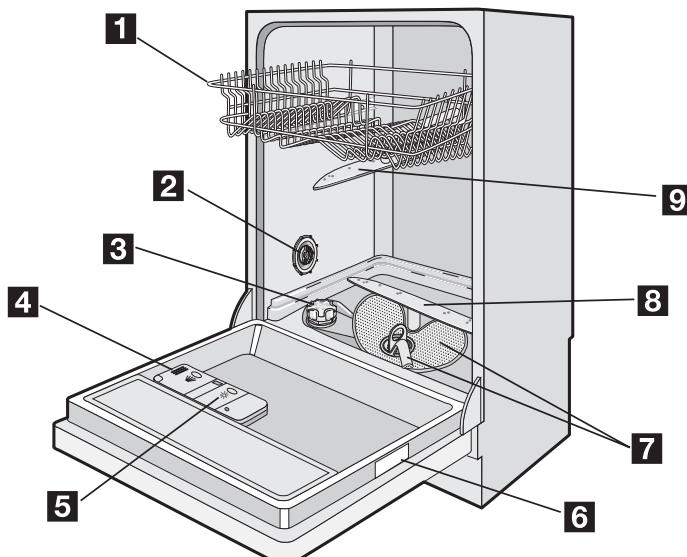

1	Upper basket
2	Water hardness dial
3	Salt container
4	Detergent dispenser

5	Rinse aid dispenser
6	Rating plate
7	Filters
8	Lower spray arm

9 Upper spray arm**Internal light**

This appliance has an internal light that comes on when you open the door and goes off when the door is closed.

! **Warning!** Visible led radiation, do not stare into the beam.

Internal light equipped with LED lamp CLASS 2 in accordance with IEC 60825-1: 1993 + A1:1997 + A2:2001.


Emission wave length: 450 nm

Maximum emitted power: 548 μ W

i If it is necessary to replace the light, contact your local Service Force Centre.

Optical signal

Once the washing programme starts, a point-shaped optical signal shows on the floor beneath the appliance door.

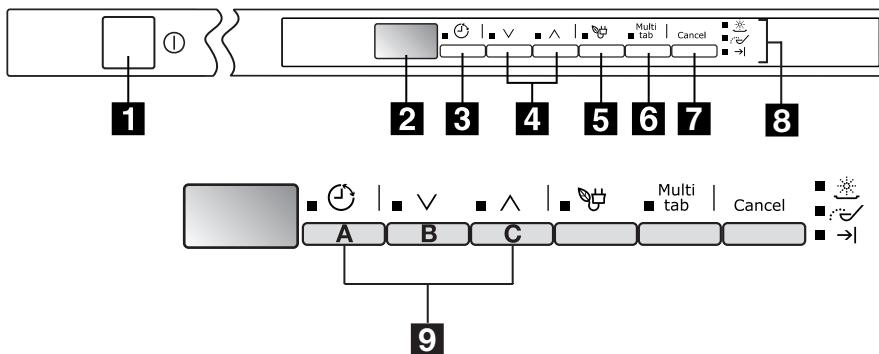Control panel

- 1** On/off button
- 2** Digital display
- 3** Delay start button
- 4** Programme selection buttons
- 5** Save energy button
- 6** Multatab button (Multitab)
- 7** Cancel button (Cancel)
- 8** Indicator lights
- 9** Function buttons

Indicator lights

	Comes on when the rinse aid has run out.
	Comes on when the special salt has run out.

Indicator lights



Comes on when a washing programme has ended.

1) The salt and rinse aid indicator lights never come on while a washing programme is running even if filling with salt and/or rinse aid is necessary.

The digital display

The digital display indicates:

- the level of hardness to which the water softener is set,
- the number corresponding to the washing programme,
- the approximate remaining time of the running programme,
- activation/deactivation of the rinse aid dispenser (**ONLY** with 'Multitab' function active).
- the end of a washing programme (the digital display shows a zero),
- the countdown for the delay start,
- fault codes concerning malfunction of the appliance,
- activation/deactivation of the audible signals.

Delay start button

You can delay the start of the programme for between 1 and 19 hours.

Refer to 'Select and start a washing programme' chapter for the set of this function.

Programme selection buttons

Press one of these buttons until the display shows the number of the desired programme. Refer to 'Washing programmes' chart for details.

Save energy button

This function decreases the temperature in the drying phase. Energy saving is between 10% and 25%.

i Dishes can be wet at the end of the programme. In this condition we recommend, to open the dishwasher door and keep it ajar and let dishes dry naturally.

This function can be set with all washing programmes. The related indicator light comes on when you press the button.

The save energy function has no effect on some programmes. Refer to 'Washing programmes' for the list of programmes where save energy has or not effect.

Multitab button

Set this function when you use combi detergent tablets (3 in 1, 4 in 1, 5 in 1, etc.). Refer to 'Multitab function' chapter.

Cancel button

With this button you can cancel a washing programme or a delay start in progress.

Function buttons (A, B and C)

The following functions can be set using these buttons:

- setting the water softener level,
- activation/deactivation of the rinse aid dispenser when Multitab function is active,
- activation/deactivation of the audible signals.

Setting mode

Press the on/off button. If the lights of the programme selection buttons come on and the digital display shows 2 horizontal bars, the appliance is in setting mode.

i Always remember that when performing the following operations:

- selecting a washing programme,
- setting the water softener level,
- activating/deactivating the rinse aid,
- activating/deactivating the audible signals,

the appliance **MUST** be in setting mode.

Press the on/off button. If the lights of the programme selection buttons come on and the digital display shows the time duration (in minutes) of a programme, this means that the last performed or selected programme is still set. In this case, to return to setting mode, the programme has to be cancelled.

To cancel a set programme or a programme in progress

- Press and hold the cancel button until the digital display shows 2 horizontal bars. The programme has been cancelled and the appliance is now in setting mode.

First use

Before using your dishwasher for the first time:

- Ensure that the electrical and water connections comply with the installation instructions
- Remove all packaging from inside the appliance
- Set the water softener level

- Pour 1 litre of water into the salt container and then fill with dishwasher salt
- Fill the rinse aid dispenser

i **If you want to use combi detergent tablets such as: '3 in 1', '4 in 1', '5 in 1' etc. set the multitab function. (Refer to 'Multitab function').**

Setting the water softener

The dishwasher is equipped with a water softener designed to remove minerals and salts from the water supply, which would have a detrimental or adverse effect on the operation of the appliance.

The higher the content of these minerals and salts, the harder your water is. Water hardness is measured in equivalent scales, German degrees (dH°), French degrees (°TH) and mmol/l (millimol per litre - international unit for the hardness of water).

The softener should be adjusted according to the hardness of the water in your area. Your local Water Authority can advise you on the hardness of the water in your area.


i The water softener must be set in two ways: manually, using the water hardness dial and electronically.

Water hardness			Adjusting the water hardness setting		Use of salt
°dH	°TH	mmol/l	manually	electronically	
51 - 70	91 - 125	9,1 - 12,5	2	level 10	yes
43 - 50	76 - 90	7,6 - 9,0	2	level 9	yes
37 - 42	65 - 75	6,5 - 7,5	2	level 8	yes
29 - 36	51 - 64	5,1 - 6,4	2	level 7	yes
23 - 28	40 - 50	4,0 - 5,0	2	level 6	yes
19 - 22	33 - 39	3,3 - 3,9	2	level 5	yes
15 - 18	26 - 32	2,6 - 3,2	1	level 4	yes
11 - 14	19 - 25	1,9 - 2,5	1	level 3	yes
4 - 10	7 - 18	0,7 - 1,8	1	level 2	yes
< 4	< 7	< 0,7	1	level 1	no

Setting manually

i The dishwasher is factory set at position 2.

1. Open the dishwasher door.
2. Remove the lower basket from the dishwasher.
3. Turn the water hardness dial to position 1 or 2 (see chart).
4. Replace the lower basket.

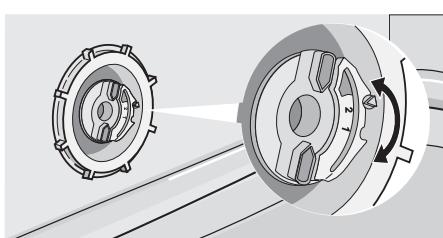

Setting electronically

i The dishwasher is factory set at level 5.

1. Press the On/Off button. The dishwasher must be in setting mode.
2. Simultaneously press and hold function buttons **B** and **C**, until the lights of function buttons **A**, **B** and **C** start flashing.
3. Press function button **A**, the lights of function buttons **B** and **C** go off while the light of function button **A** continues to flash. The current level shows on the digital display and a sequence of intermittent audible signals are heard.

Examples:

5 L displayed, 5 intermittent audible signals, pause, etc. = level 5

Use of dishwasher salt

⚠ Warning!

Only use salt specifically designed for use in dishwashers. All other types of salt not specifically designed for use in a dishwasher, especially table salt, will damage the water softener. Only fill with salt just before starting one of the complete washing programmes. This will prevent any grains of salt or salty water, which may have been spilt, remaining on the bottom of the machine for any period of time, which may cause corrosion.

To fill:

1. Open the door, remove the lower basket and unscrew the cap of the salt container by turning it anticlockwise.
2. Pour 1 litre of water into the container **(this is necessary only before filling with salt for the first time)**.
3. Using the funnel provided, pour in the salt until the container is full.



4. **10 L** displayed, 10 intermittent audible signals, pause, etc. = level 10
5. To change the level, press function button **A**. Each time the button is pressed the level changes. (For the selection of the new level see the chart).

Examples: If the current level is 5, by pressing function button **A** once, level 6 is selected. If the current level is 10, by pressing function button **A** once, level 1 is selected.

6. To memorize the operation, switch off the dishwasher by pressing the On/Off button.

4. Replace the cap making sure that there is no trace of salt on the screw thread or on the gasket.
5. Replace the cap tightly turning it clockwise until it stops with a click.

i Do not worry if water overflows from the unit when filling with salt, this is quite normal.

i **The salt indicator light on the control panel can remain illuminated for 2-6 hours after the salt has been replenished, assuming the dishwasher remains switched on. If you are using salt that takes longer to dissolve then this can take longer. The operation of the machine is not affected.**


Use of rinse aid

Warning! Only use branded rinse aid for dishwashers.


Never fill the rinse aid dispenser with any other substances (e.g. dishwasher cleaning agent, liquid detergent). This would damage the appliance.

i Rinse aid ensures thorough rinsing, and spot and streak free drying. Rinse aid is automatically added during the last rinse.

1. Open the container by pressing the release button (A).

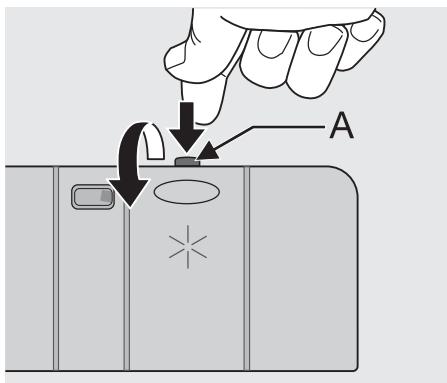

2. Add the rinse aid in the container. The maximum level for filling is indicated by "max".

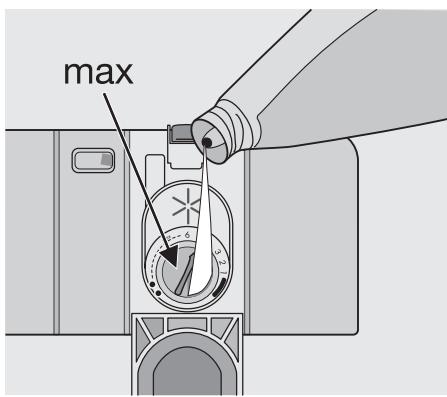


The dispenser holds about 110 ml of rinse aid, which is sufficient for between 16 and 40 washing cycles, depending upon the dosage setting.

3. Ensure that the lid is closed after every refill.

i Clean up any rinse aid spilt during filling with an absorbent cloth to avoid excess foaming during the next wash.

According to the finish and drying results obtained, adjust the dose of rinse aid by means of the 6 position selector (position 1 minimum dosage, position 6 maximum dosage).

The dose is factory set in position 4. Increase the dose if there are drops of water or lime spots on the dishes after washing. Reduce it if there are sticky whitish streaks on the dishes or a bluish film on glassware or knife blades.

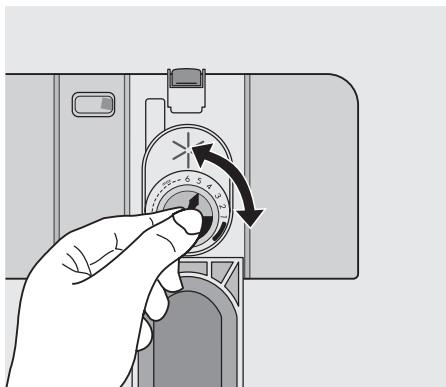

Daily use

- Check if it's necessary to refill with dishwasher salt or rinse aid.
- Load cutlery and dishes into the dishwasher.

- Fill with dishwasher detergent.
- Select a wash programme suitable for the cutlery and dishes.
- Start the wash programme.

Helpful hints and tips

Sponges, household cloths and any object that can absorb water may not be washed in the dishwasher.

- Before loading the dishes, you should:
 - Remove all left over food and debris.
 - Soften remnants of burnt food in pans
- When loading the dishes and cutlery, please note:
 - Dishes and cutlery must not impede the rotation of the spray arms.
 - Load hollow items such as cups, glasses, pans, etc. with the opening

downwards so that water cannot collect in the container or a deep base.

- Dishes and items of cutlery must not lie inside one another, or cover each other.
- To avoid damage to glasses, they must not touch.
- Lay small objects in the cutlery basket.
- Plastic items and pans with non stick coatings have a tendency to retain water drops; these items will not dry as well as porcelain and steel items.
- Light items (plastic bowls etc.) must be loaded in the upper basket and arranged so they do not move.

For washing in the dishwasher the following cutlery and dishes

are not suitable:

- Cutlery with wooden, horn, china or mother-of-pearls handles.
- Plastic items that are not heat resistant.
- Older cutlery with glued parts that are not temperature resistant.
- Bonded cutlery items or dishes.
- Pewter or copper items.
- Lead crystal glass.
- Steel items prone to rusting.
- Wooden platters.
- Items made from synthetics fibres.



are of limited suitability:

- Only wash stoneware in the dishwasher if it is specially marked as being dishwasher-safe by the manufacturer.
- Glazed patterns may fade if machine washed frequently.
- Silver and aluminium parts have a tendency to discolour during washing: Residues, e.g. egg white, egg yolk and mustard often cause discolouring and staining on silver. Therefore always clean left-overs from silver immediately, if it is not to be washed straight after use.


Loading cutlery and dishes

The lower basket

The lower basket is designed to take saucepan, lids, plates, salad bowls, cutlery etc. Service dishes and large lids should be arranged around the edge of the basket, ensuring that the spray arms can turn freely.

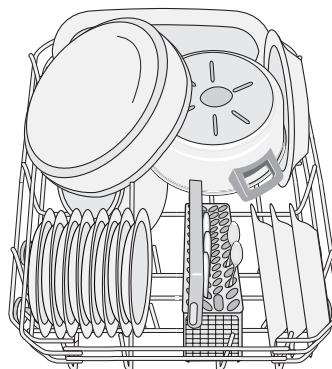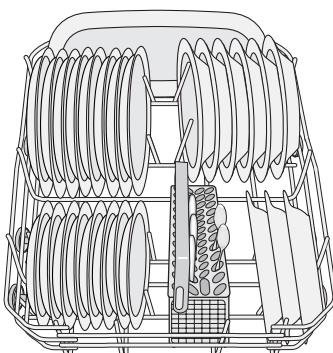


The rows of prongs in the lower basket can lie flat to allow you to load pots, pans and bowls.

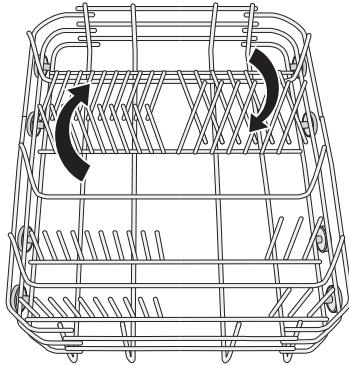

The cutlery basket


⚠ Long bladed knives stored in an upright position are a potential hazard. Long and/or sharp items of cutlery such as carving knives must be positioned horizontally in the upper basket. Take care when loading or unloading sharp items such as knives.

Forks and spoons should be placed in the removable cutlery basket with the handles facing downwards and the knives with their handles facing upwards.

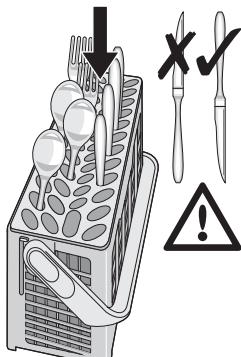


If the handles protrude from the bottom of the basket, obstructing the lower spray arm, load the cutlery with the handles facing upwards. Mix spoons with other cutlery to prevent them from sticking together.

To make loading of the cutlery basket easier, lower the cutlery basket handle.

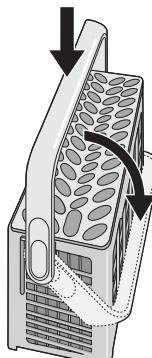

For best results we recommend that you use the cutlery grid.


If the size and dimensions of the cutlery do not allow the use of the grid, it can be easily hidden.

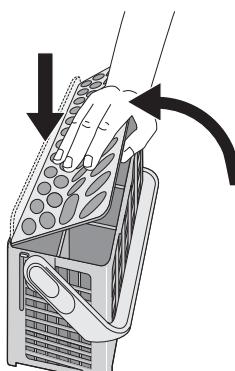


The upper basket

The upper basket is designed for plates (dessert plates, saucers, dinner plates of up to 24 cm in diameter), salad bowls, cups and glasses.

Arrange items on and underneath the cup racks so that water can reach all surfaces.

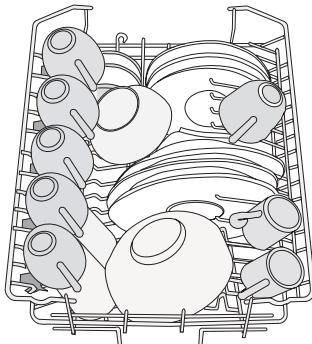

Glasses with long stems can be placed upside down in the cup racks. For taller items, the cup racks can be folded upwards.

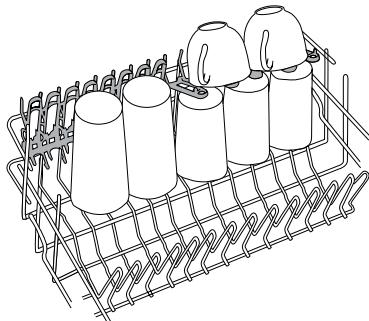


Mini cutlery basket

The upper basket is supplied with a mini cutlery basket.

⚠ Caution! NEVER PUT KNIVES IN THE MINI CUTLERY BASKET. THIS WILL PREVENT DAMAGE TO THE APPLIANCE.

Place the mini cutlery basket in the front part of the upper basket, only on the left-hand side.

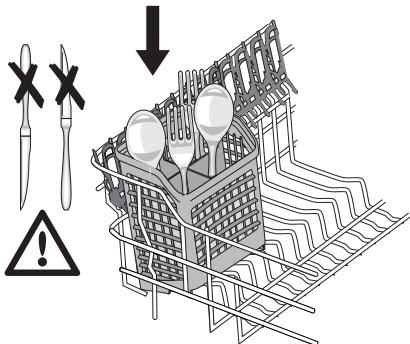


The dimensions of the cutlery depend on the position of the upper basket. Refer to the following table.

Cutlery dimensions for mini cutlery basket



Upper basket in higher position	maximum 15 cm
Upper basket in lower position	maximum 20 cm

Soft spikes

Soft spikes impede glassware to move during the washing cycle or when the upper basket is moved.

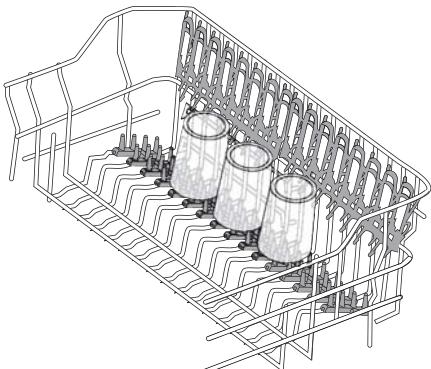

Refer to the figures for a correct positioning of the soft spikes. They can only be positioned on right-hand side of the basket. Once positioned correctly, press them down firmly and make sure they do not move.

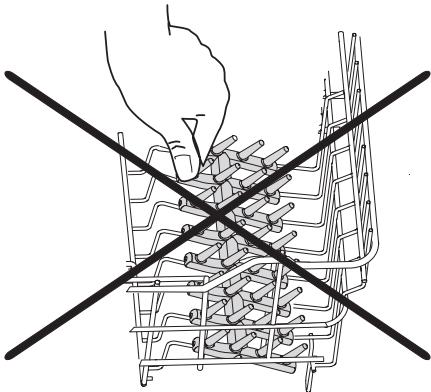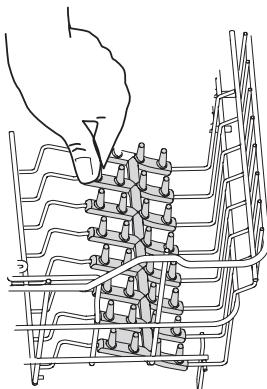

Caution! BEFORE CLOSING THE DOOR, MAKE SURE THAT THE SPRAY ARMS CAN ROTATE FREELY.

Adjusting the height of the upper basket

If washing very large plates you can load them in the lower basket after moving the upper basket to the higher position.

Maximum height of the dishes in:		
	the upper basket	the lower basket
With upper basket raised	20 cm	31 cm


Use of detergent

i Only use detergents specifically designed for use in dishwashers. Please observe the manufacturer's dosing and storage recommendations as stated on the detergent packaging.

	the upper basket	the lower basket
With upper basket lowered	24 cm	27 cm

To move to the higher position proceed as follows:

1. Pull out the basket until it stops.
2. Carefully lift both sides upwards until the mechanism is engaged and the basket is stable.

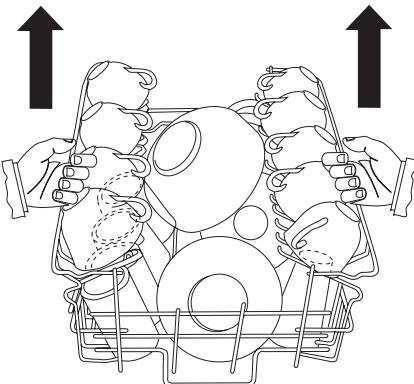

To lower the basket to the original position proceed as follows:

1. Pull out the basket until it stops.
2. Carefully lift both sides upwards and then allow the mechanism to drop back down slowly, keeping hold of it.


i Never lift or lower the basket on one side only
When the basket is in the higher position cups cannot be placed on the cup racks.

⚠ After loading your machine always close the door, as an open door can be a hazard.


i Using no more than the correct amount of detergent contributes to reducing pollution.

Fill with detergent

1. Open the lid.

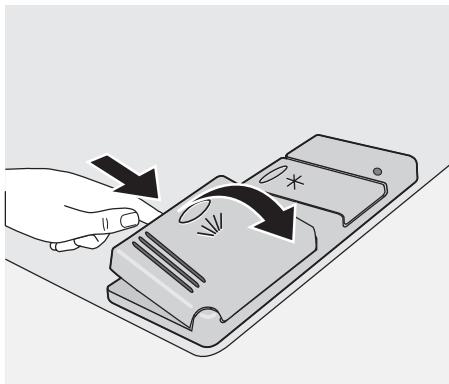

2. Fill the detergent dispenser (1) with detergent. The marking indicates the dosing levels:
 20 = approximately 20 g of detergent
 30 = approximately 30 g of detergent.

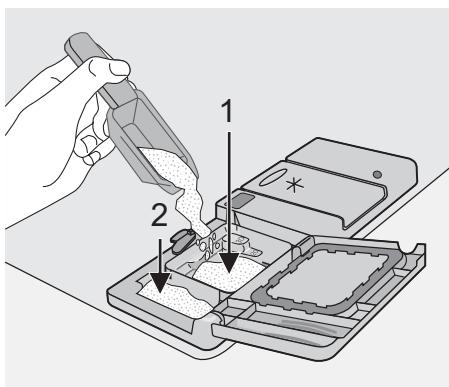

Multitab function

This appliance is equipped with the multitab function, that allows the use of the multitab combi detergent tablets.


These products are detergents with a combined cleaning, rinsing and salt functions. They can also contain other different agents depending on which kind of tablets you choose ('3 in 1', '4 in 1', '5 in 1' etc.). Check whether these detergents are suitable for your water hardness. See the manufacturers instructions.

Once this function is selected it will remain active for all following wash programmes. With the selection of this function the inflow of rinse aid and salt from each respective supply container is automatically deactivated

3. All programmes with prewash need an additional detergent dose (5/10 g) that must be placed in the prewash detergent chamber (2).

This detergent will be used during the prewash phase.

When using detergent tablets; place the tablet in compartment (1)

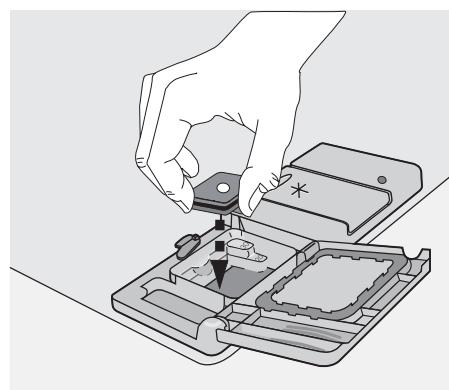

4. Close the lid and press until it locks in place.

i Detergent tablets from different manufacturers dissolve at different rates. For this reason, some detergent tablets do not attain their full cleaning power during short washing programmes. Therefore, please use long washing programmes when using detergent tablets, to ensure the complete removal of detergent residuals.

and also the indicator lights for salt and rinse aid are deactivated.

When using the multitab function, the cycle duration may change.

i Activate/deactivate the multitab function before the start of a washing programme.

Once the programme is running, the multitab function can **NO** longer be changed. If you want to cancel the multitab function you have to cancel the programme setting and then deactivate the multitab function. In this case you have to set a washing programme (and desired options) again.

Activation/deactivation of the Multitab function

To activate the Multitab function, press the Multitab button. Corresponding indicator light comes on.

To deactivate the function press the Multitab button again. Corresponding indicator light goes off.

i If the drying results are not satisfactory we suggest that you:

1. Fill up the rinse aid dispenser with rinse aid.
2. Activate the rinse aid dispenser.
3. Set the rinse aid dosage to position 2.
- The activation/deactivation of the rinse aid is only possible with the Multitab function active.

Activation/deactivation of the rinse aid dispenser

1. Press the on/off button. The appliance must be in setting mode.
2. Simultaneously press and hold function buttons B and C, until the lights of function buttons A, B, and C start flashing.
3. Press function button B. The lights of function buttons A and C go off while the

Select and start a washing programme

Important! Set the options before the start of a washing programme. When a washing programme operates, no options can be set. If it is necessary to set an option, cancel the washing programme.

i Select the washing programme and delay start with the door slightly opened. The start of the programme or the countdown of the delay start will occur only after the closure of the door. Until then it is possible to modify the settings.

1. Check that the baskets have been loaded correctly and that the spray arms are free to rotate.
2. Check that the water tap is opened.
3. Press the on/off button. The appliance must be in setting mode.
4. Set the desired washing programme. Refer to 'Washing programmes' for details.
5. Close the appliance door, the programme starts automatically.

light of function button B continues to flash. The digital display shows the current setting.

Od Rinse aid dispenser deactivated

Id Rinse aid dispenser activated

4. To change the setting, press function button B again, the digital display shows the new setting.
5. To memorize the operation, switch off the appliance.

i If you decide to revert back to the use of individual detergents we advise that you:

1. Deactivate the multitab function.
2. Fill up the salt container and the rinse aid dispenser again.
3. Adjust the water hardness setting to the highest setting and perform 1 normal washing programme without loading any dishes.
4. Adjust the water hardness setting according to the hardness of the water in your area.
5. Adjust the rinse aid dosage.

Setting and starting the programme with delay start

1. Set the washing programme. Press the delay start button until the flashing number of hours for the delay start shows in the digital display. The delay indicator light comes on.
2. Close the appliance door, the countdown starts automatically.
3. The countdown will decrease with steps of 1 hour.
4. The opening of the door will interrupt the countdown. Close the door; the countdown will continue from the point at which it was interrupted.
5. Once the delay start has elapsed the programme will start automatically. Delay start indicator light goes off.

⚠ Warning! Interrupt or cancel a washing programme in progress ONLY if it's absolutely necessary.
Attention! Hot steam may escape when the door is opened. Open the door carefully.

Interrupt a washing programme in progress

- Open the dishwasher door; the programme will stop. Close the door; the programme will start from the point at which it was interrupted.

Cancelling a delay start or a washing programme in progress

- Press and hold the cancel button until the digital display shows 2 horizontal bars.
- Cancelling a delay start will also cancel the washing programme. You have to select the washing programme again.
- If a new washing programme is to be selected, check that there is detergent in the detergent dispenser.

End of the washing programme

The appliance will automatically stop. An audible signal informs you of the end of the washing programme

Unloading the dishwasher

- Hot dishes are sensitive to knocks. The dishes should therefore be allowed to cool down before removing from the appliance.
- Empty the lower basket first and then the upper one; this will avoid water dripping from the upper basket onto the dishes in the lower one.
- Water may appear on the sides and the door of the dishwasher as the stainless

1. Open the appliance door.
 - The digital display shows zero.
 - The end indicator light is on.
2. Switch off the appliance.
3. Leave the appliance door ajar for a few minutes before removing the dishes; this way they will be cooler and the drying will be improved.

ℹ If the save energy function is set, dishes can be wet once the programme finished. We recommend to leave the appliance door ajar so that dishes can dry naturally.

Standby mode

If you do not switch off the appliance at the end of the washing programme, the appliance automatically goes into standby mode. The standby mode decreases energy consumption.

Three minutes after the end of the programme, all indicator lights go off and the digital display shows one horizontal bar. The optical signal goes off.

Press one of the buttons (not the on/off button), to go back to end-of-programme mode.

steel will eventually become cooler than the dishes.

ℹ **When the washing programme has finished, it is recommended that the dishwasher is unplugged and the water tap turned off.**

Washing programmes

Washing programmes

Programme	Degree of soil	Type of load	Programme description	Energy save ¹⁾
1 AUTO 45°-70°C ²⁾	Any	Crockery, cutlery, pots and pans	Prewash Main wash up to 45°C or 70°C 1 or 2 intermediate rinses Final rinse Drying	Selectable, impact on washing programme.

Programme	Degree of soil	Type of load	Programme description	Energy save ¹⁾
2  70°C	Heavy soil	Crockery, cutlery, pots and pans	Prewash Main wash up to 70°C 2 intermediate rinses Final rinse Drying	Selectable, impact on washing programme.
3  60°C ³⁾	Normal or light soil	Crockery and cutlery	Main wash up to 60°C Final rinse	Selectable, no impact on washing programme.
4 ECO 50°C ⁴⁾	Normal soil	Crockery and cutlery	Prewash Main wash up to 50°C 1 intermediate rinse Final rinse Drying	Selectable, impact on washing programme.
5  55°C	Light soil	Crockery and cutlery	Main wash up to 55°C 1 intermediate rinse Final rinse	Selectable, no impact on washing programme.
6  45°C	Normal or light soil	Delicate crockery and glassware	Main wash up to 45°C 1 intermediate rinse Final rinse Drying	Selectable, impact on washing programme.
7  *	Any	Partial load (to be completed later in the day).	1 cold rinse (to avoid food scraps from sticking). This programme does not require the use of detergent.	Selectable, no impact on washing programme.

- 1) For programmes where option has an impact, the energy save is between 10% and 25%.
- 2) During the AUTO washing programme the level of soiling on the dishes is determined by how cloudy the water is. The programme duration, water and energy consumption levels can vary; this depends upon whether the appliance is fully or partially loaded and if the dishes are lightly or heavily soiled. The temperature of the water is automatically adjusted between 45°C and 70°C.
- 3) Ideal for washing a partially loaded dishwasher. This is the perfect daily programme, made to meet the needs of a family of 4 persons who only wish to load breakfast and dinner crockery and cutlery.
- 4) Test programme for test institutes.

Consumption values

Programme	Duration (in minutes)	Energy (in kWh)	Water (in litres)
1 AUTO 45°-70°C	80 - 125	0,8 - 1,3	10 - 19
2  70°C	105 - 115	1,6 - 1,8	19 - 21
3  60°C	30	0,8	8
4 ECO 50°C	160 - 170	0,8 - 0,9	12 - 13
5  55°C	45 - 55	0,8 - 0,9	10 - 11
6  45°C	65 - 75	0,6 - 0,7	11 - 12
7  *	12	0,1	3,5

i The consumption values are intended as a guide and depend on the pressure and the temperature of the water and also by

the variations of the power supply and the amount of dishes.


Care and cleaning

Cleaning the filters


The filters must be checked and cleaned from time to time. Dirty filters will degrade the washing result.

! **Warning!** Before cleaning the filters ensure that the machine is switched off.

1. Open the door, remove the lower basket.
2. The dishwasher filter system comprises a coarse filter (A), a microfilter (B) and a flat filter (C).

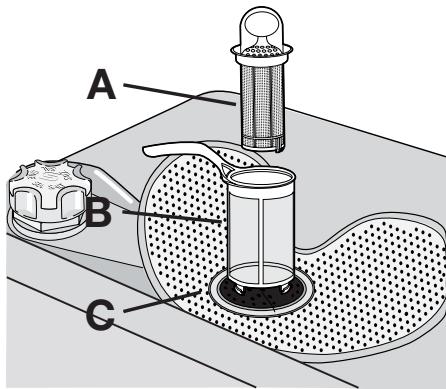


3. Unlock the filter system using the handle on the microfilter. Turn the handle about 1/4 a turn anticlockwise and remove the filter system.

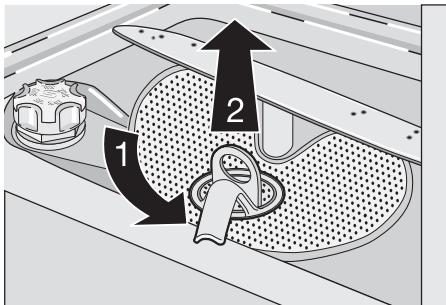

4. Take hold of the coarse filter (A) by the handle with the hole and remove from the microfilter (B).
5. Clean all filters thoroughly under running water.

6. Remove the flat filter (C) from the base of the washing compartment and clean both faces thoroughly.

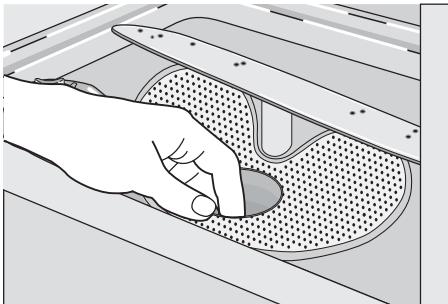

7. Put the flat filter (C) back in the base of the washing compartment and ensure that it fits perfectly.
8. Place the coarse filter (A) in the microfilter (B) and press together.
9. Put the filter combination in place and lock by turning the handle clockwise to the stop. During this process ensure that the flat filter (C) does not protrude above the base of the washing compartment.

i **NEVER use the appliance without filters. Incorrect repositioning and fitting of the filters will produce poor washing results and will result in damage to the appliance.**

i **NEVER try to remove the spray arms.**

If residues of soil have clogged the holes in the spray arms, remove the debris with a cocktail stick.

External cleaning

Clean the external surfaces of the machine and control panel with a damp soft cloth. If necessary use only neutral detergents. Never use abrasive products, scouring pads or solvent (acetone, trichloroethylene etc...).

Internal cleaning

Ensure that the seals around the door, the detergent and rinse aid dispensers are cleaned regularly with a damp cloth.

We recommend every 3 months you run the wash programme for heavy soiled dishes using detergent but without dishes.

Prolonged periods of non-operation

If you are not using the machine for a prolonged period of time you are advised to:

1. Unplug the appliance and then turn off the water.
2. Leave the door ajar to prevent the formation of any unpleasant smells.
3. Leave the inside of the machine clean.

Frost precautions

Avoid placing the machine in a location where the temperature is below 0°C. If this is

unavoidable, empty the machine, close the appliance door, disconnect the water inlet pipe and empty it.

Moving the machine

If you have to move the machine (moving house etc...):

1. Unplug it.
2. Turn the water tap off.
3. Remove the water inlet and discharge hoses.
4. Pull the machine out together with the hoses.

Avoid over tilting the machine during transportation.

What to do if...

The appliance will not start or stops during operation.

Certain problems can be due to the lack of simple maintenance or oversights, which can be solved with the help of the hints described in the chart, without calling out an engineer.

Open the door and see which fault code the digital display shows. Switch off the appliance before carrying out the following suggested corrective actions.

Fault codes and malfunction	Possible cause and solution
<ul style="list-style-type: none"> • intermittent audible signal, • the digital display shows 10 <p>The appliance does not fill with water.</p>	<ul style="list-style-type: none"> The water tap is blocked or furred with lime-scale. Clean the water tap. The water tap is turned off. Turn the water tap on. The filter (where present) in the inlet hose is blocked. Clean the filter. The water inlet hose has not been correctly laid or it is kinked or squashed. Check the water inlet hose connection.
<ul style="list-style-type: none"> • intermittent audible signal, • the digital display shows 20 <p>The appliance does not drain.</p>	<ul style="list-style-type: none"> The sink spigot is blocked. Clean out the sink spigot. The water drain hose has not been correctly laid or it is kinked or squashed. Check the water drain hose connection.
<ul style="list-style-type: none"> • intermittent audible signal, • the digital display shows 30 <p>Anti-flood device is activated.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Close the water tap and contact your local Service Force Centre.

Malfunction	Possible cause and solution
The programme does not start	<ul style="list-style-type: none"> The dishwasher door has not been properly closed. Close the door. The main plug is not plugged in. Insert the main plug The fuse has blown out in the household fuse box. Replace the fuse. Delay start has been set. If dishes are to be washed immediately, cancel the delay start.

Once these checks have been carried out switch on the appliance and close the door. The programme will continue from the point at which it was interrupted.

If the malfunction or fault code reappears contact your local Service Force Centre. For other fault codes not described in the above chart, please contact your local Service Force Centre.

Contact your local Service Force Centre, quoting the model (Mod.), product number (PNC) and serial number (S.N.).

This information can be found on the rating plate located on the side of the dishwasher door.

So that you always have these numbers at hand, we recommend you to make a note of them here:

Mod. :

PNC :

S.N. :

The wash results are not satisfactory	
The dishes are not clean	<ul style="list-style-type: none"> The wrong programme has been selected. The dishes are arranged in such a way as to stop water reaching all parts of a surface. The baskets must not be overloaded. The spray arms do not rotate freely due to incorrect arrangement of the load. The filters in the base of the washing compartment are dirty or incorrectly positioned. Too little or no detergent has been used. Where there are limescales deposits on the dishes; the salt container is empty or incorrect level of the water softener has been set. The drain hose connection is not correct. The salt container cap is not properly closed.
The dishes are wet and dull	<ul style="list-style-type: none"> Rinse aid was not used. The rinse aid dispenser is empty.
There are streaks, milky spots or a bluish coating on glasses and dishes	<ul style="list-style-type: none"> Decrease rinse aid dosage.
Water drops have dried onto glasses and dishes	<ul style="list-style-type: none"> Increase rinse aid dosage. The detergent may be the cause. Contact the detergent manufacturer consumer care line.

If after all these checks, the problem persists, contact your local Service Force Centre.

Technical data

Dimensions	Width cm	44,6
	Height cm	81,8 - 89,8

	Depth cm	55
Electrical connection - Voltage - Overall power - Fuse	Information on the electrical connection is given on the rating plate on the inner edge of the dishwasher door.	
Water supply pressure	Minimum	0,05 MPa (0,5 bar)
	Maximum	0,8 MPa (8 bar)
Capacity	Place settings	9

Hints for test institutes

Testing in accordance with **EN 60704** must be carried out with appliance fully loaded and using the test programme (refer to 'Washing programmes').

Test in accordance with **EN 50242** must be carried out when the salt container and rinse

aid dispenser have been filled with salt and rinse aid respectively and using the test programme (refer to 'Washing programmes').

Full load: 9 standard place settings


Amount of detergent required:	5 g + 20 g (Type B)
Rinse aid setting	position 4 (Type III)

i Testing MUST be carried out with:


- NO soft spikes
- NO mini cutlery basket.

REMOVE these items from the upper basket.


Arrangement upper basket without salad-bowl


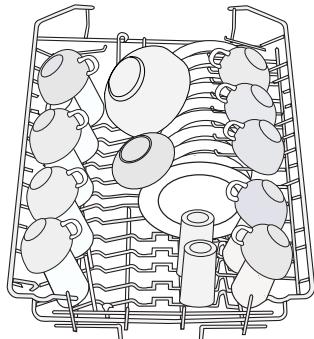


Arrangement upper basket with salad-bowl

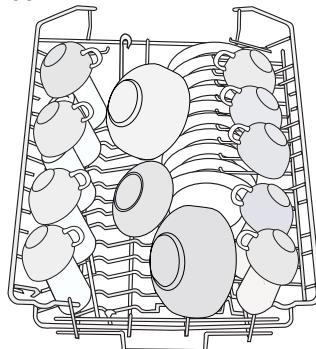

Cup racks: position A

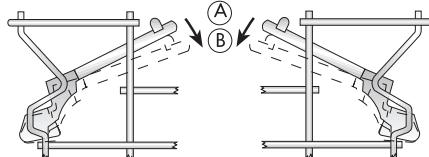

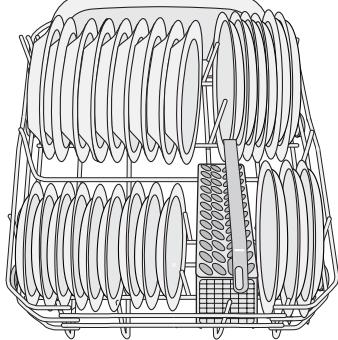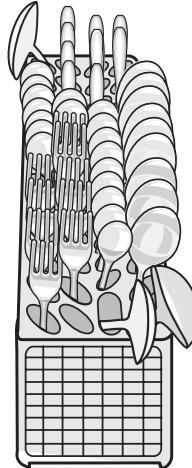Arrangement lower basket**Arrangement cutlery basket****Installation**

⚠ Warning! Any electrical and/or plumbing work required to install this appliance should be carried out by a qualified electrician and/or plumber or competent person.

Remove all packaging before positioning the machine.

If possible, position the machine next to a water tap and a drain.

This dishwasher is designed to be fitted under a kitchen counter or work surface.

Attention! Carefully follow the instructions on the enclosed template for building in the dishwasher and fitting the furniture panel. No further openings for the venting of the dishwasher are required, but only to let the water fill and drain hose and power supply cable pass through.

The dishwasher incorporates adjustable feet to allow the adjustment of the height.

During all operations that involve accessibility to internal components the dishwasher has to be unplugged.

When inserting the machine, ensure that the water inlet hose, the drain hose and the supply cable are not kinked or squashed.

Fixing to the adjacent units

The dishwasher must be secured against tilting.

Therefore make sure that the counter it is fixed under, is suitably secured to a fixed structure (adjacent kitchen unit cabinets, wall).

Levelling

Good levelling is essential for correct closure and sealing of the door.

When the appliance is correctly levelled, the door will not catch on either side of the cabinet.

If the door does not close correctly, loosen or tighten the adjustable feet until the machine is perfectly level.

Water connection**Water inlet connection**

This appliance can be connected to either a hot (max. 60°) or cold water supply.

With a hot water supply you can have a significant reduction of energy consumption.

This however, depends on how the hot water is produced. (We suggest alternative sources of energy that are more environmentally friendly as e.g. solar or photovoltaic panels and aeolian).

For making the connection itself, the coupling nut fitted to the appliance water inlet hose is designed to screw onto a 3/4" thread spout or to a purpose made quick-coupling tap such as the Press-block.

The water pressure must be within the limits given in the 'Technical data'. Your local Water Authority will advise you on the average mains pressure in your area.

The water inlet hose must not be kinked, crushed, or entangled when it is being connected.

The appliance features inlet and drain hoses which can be turned either to the left or the right to suit the installation by means of the locknut. **The locknut must be correctly fitted to avoid water leaks.**

If the appliance is connected to new pipes or pipes which have not been used for a long time, you should run the water for a few minutes before connecting the inlet hose.

- i** DO NOT use connection hoses which have previously been used on an old appliance.
- i** This appliance has been fitted with safety features which will prevent the water used in the appliance from returning back into the drinking water system. This appliance complies with the applicable plumbing regulations.


Water inlet hose with safety valve

After connecting the double-walled water inlet hose, the safety valve is next to the tap. Therefore the water inlet hose is only under pressure while the water is running. If the water inlet hose starts to leak during this operation, the safety valve cuts off the running water.

Please take care when installing the water inlet hose:

- The electrical cable for the safety valve is in the double-walled water inlet hose. Do not immerse the water inlet hose or the safety valve in water.
- If water inlet hose or the safety valve is damaged, remove the mains plug immediately.
- A water inlet hose with safety valve must only be replaced by the Service Force Centre.

⚠ Warning! Dangerous voltage

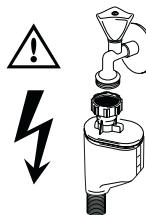


Water drain connection

The end of the drain hose can be connected in the following ways:

1. To the sink outlet spigot, securing it to the underside of the work surface. This will prevent waste water from the sink running into the machine.
2. To a stand pipe provided with venthole, minimum internal diameter 4 cm.

The waste connection must be at a maximum height of 60 cm from the bottom of the dishwasher.

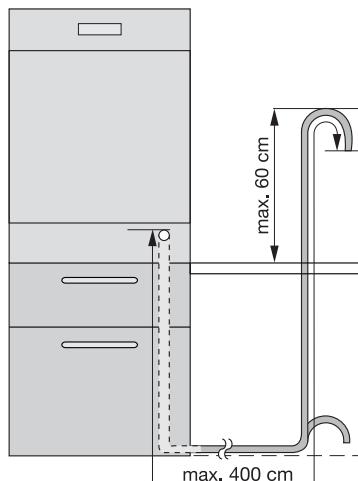

The drain hose can face either to the right or left of the dishwasher.


Ensure the drain hose is not bent or squashed as this could prevent or slow down the discharge of water.

The sink plug must not be in place when the machine is draining as this could cause the water to siphon back into the machine.

The total length of the drain hose, including any extension you might add, must be no longer than 4 metres. The internal diameter of the extension hose must be no smaller than the diameter of the hose provided.

Likewise the internal diameter of the couplings used for connections to the waste outlet must be no smaller than the diameter of the hose provided.

When connecting the drain hose to an under sink trap spigot, **the entire plastic membrane (A) must be removed**. Failure to remove all the membrane will result in food particles building up over time eventually blocking the dishwasher drain hose spigot

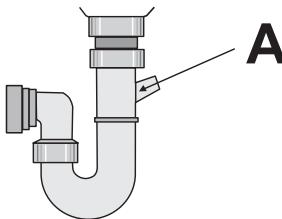

Electrical connection

⚠ Warning! Safety standards require the appliance to be earthed.

Prior to using the appliance for the first time, ensure that the rated voltage and type of supply on the rating plate match that of the supply where the appliance is to be installed. The fuse rating is also to be found on the rating plate.

Always plug the mains plug into a correctly installed shockproof socket.

Multi-way plugs, connectors and extension cables must not be used.

This could constitute a fire hazard through overheating.

i Our appliances are supplied with a security device to protect against the return of dirty water back into the machine. If the spigot of your sink has a "no return valve" incorporated this can prevent the correct draining of your dishwasher. We therefore advise you to remove it.

i To avoid water leakage after installation make sure that the water couplings are tight.

Environment concerns

The symbol  on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council,

If necessary, have the domestic wiring system socket replaced. In case that the electrical cable has to be replaced, contact your local Service Force centre.

The plug must be accessible after the appliance has been installed. Never unplug the appliance by pulling on the cable. Always pull the plug.

The manufacturer accepts no liability for failure to observe the above safety precautions.

your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Packaging material

The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled. The plastic components are identified by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc. Please dispose of the packaging materials in the appropriate container at the community waste disposal facilities.

 **Warning!** When a unit is no longer being used:

- Pull the plug out of the socket.
- Cut off the cable and plug and dispose of them.
- Dispose of the door catch. This prevents children from trapping themselves inside and endangering their lives.

Electrolux. Thinking of you.

Conozca mejor nuestros conceptos en www.electrolux.com

Índice de materias

Información sobre seguridad	25	Descarga del lavavajillas	39
Descripción del producto	27	Programas de lavado	40
Panel de mandos	28	Mantenimiento y limpieza	41
Primer uso	29	Qué hacer si...	43
Ajuste del descalcificador de agua	29	Datos técnicos	44
Uso de sal para lavavajillas	31	Consejos para los institutos de pruebas	
Uso de abrillantador	31		44
Uso diario	32	Instalación	45
Carga de cubiertos y vajilla	33	Conexión de agua	46
Uso de detergente	36	Conexión eléctrica	47
Función Multitab	37	Aspectos medioambientales	48
Selección e inicio del programa de lavado	38		



Salvo modificaciones



Información sobre seguridad

i Por su seguridad y para garantizar el funcionamiento correcto del lavavajillas, antes de instalarlo y utilizarlo por primera vez lea atentamente este manual del usuario, incluidos los consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes, es importante que todas las personas que utilicen el aparato estén perfectamente al tanto de su funcionamiento y de las características de seguridad. Conserve estas instrucciones y no olvide mantenerlas junto al aparato en caso de su desplazamiento o venta para que quienes lo utilicen a lo largo de su vida útil dispongan siempre de la información adecuada sobre el uso y la seguridad.

Uso correcto

- Este lavavajillas está destinado exclusivamente al lavado de utensilios del hogar aptos para el lavado a máquina.
- No introduzca disolventes en el lavavajillas. Existe riesgo de explosión.
- Los cuchillos y otros objetos con puntas afiladas deben colocarse en el cesto para cubiertos con la punta hacia abajo, o en posición horizontal en el cesto superior.
- Utilice exclusivamente productos (detergente, sal y abrillantador) adecuados para lavavajillas.

- No abra la puerta con el aparato en funcionamiento, ya que puede producirse la salida de vapor caliente.
- No retire platos del lavavajillas antes de que finalice el ciclo de lavado.
- Después del usar el aparato, desconecte la alimentación eléctrica y cierre el suministro de agua.
- Este producto debe ser reparado por un técnico de servicio autorizado, y sólo se deben utilizar piezas de recambio originales.
- Nunca intente reparar la máquina personalmente. Las reparaciones realizadas por personal sin experiencia pueden provocar lesiones personales o desperfectos graves. Póngase en contacto con el Centro de servicio técnico. Solicite siempre piezas de recambio originales.

Instrucciones generales de seguridad

- Las personas (incluidos niños) con discapacidad física, sensorial o mental, o con experiencia y conocimiento insuficientes, no deben utilizar el electrodoméstico. Sólo podrán utilizarlo bajo la supervisión o instrucción de la persona responsable de su seguridad.

- Los detergentes del lavavajillas pueden provocar quemaduras de origen químico en ojos, boca y garganta. ¡Pueden representar un riesgo para la vida! Cumpla las instrucciones de seguridad respecto al detergente para lavavajillas suministradas por el fabricante.
- El agua del lavavajillas no es apta para el consumo humano. Podría haber restos de detergente en la máquina.
- Cerciórese de que la puerta del lavavajillas esté siempre cerrada cuando no se realicen operaciones de carga o descarga. De ese modo evitará que alguien tropiece con la puerta abierta y se haga daño.
- No se siente ni se ponga de pie sobre la puerta abierta.

Seguridad de los niños

- Este aparato está diseñado para ser utilizado por adultos. No permita que los niños jueguen con el electrodoméstico.
- Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños. Existe riesgo de asfixia.
- Mantenga los detergentes en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños.
- Mantenga a los niños alejados del lavavajillas cuando la puerta se encuentre abierta.

Instalación

- Compruebe si el lavavajillas ha sufrido daños durante el transporte. Nunca se debe


conectar una máquina dañada. Si el lavavajillas está dañado, comuníquelo al distribuidor.

- Es necesario retirar todo el material de embalaje antes del uso.
- Cualquier tarea eléctrica o de fontanería que requiera la instalación de este aparato debe estar a cargo de un profesional cualificado y homologado.
- Por razones de seguridad, es peligroso alterar las especificaciones o intentar modificar este producto en modo alguno.
- En ningún caso debe utilizar el lavavajillas si observa deterioro en el cable de alimentación eléctrica o los tubos de agua; o si el panel de mandos, la superficie superior o la zona inferior (base) presentan daños, de modo que pudiera accederse fácilmente al interior del aparato. Para evitar riesgos, póngase en contacto con el Centro de servicio técnico.
- Nunca se deben perforar los lados del lavavajillas, pues podrían producirse daños en los componentes hidráulicos y eléctricos.



Advertencia Al realizar las conexiones eléctricas y de agua, siga atentamente las instrucciones suministradas en los párrafos específicos.

Descripción del producto

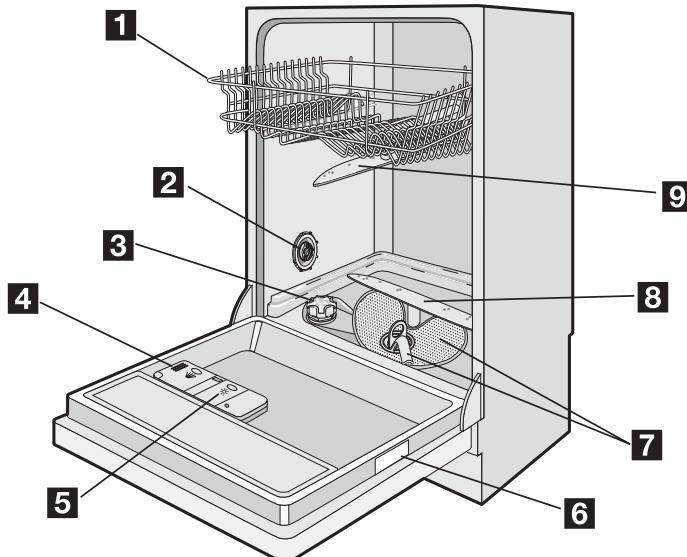

- 1 Cesto superior
- 2 Selector del ajuste de dureza del agua
- 3 Recipiente de sal
- 4 Distribuidor de detergente
- 5 Distribuidor de abrillantador
- 6 Placa de datos técnicos
- 7 Filtros
- 8 Brazo aspersor inferior
- 9 Brazo aspersor superior

i Este lavavajillas cuenta con una luz interna que se enciende y apaga al abrir y cerrar la puerta.
 La luz interior dispone de un led lumínoso de CLASE 1, conforme con EN 60825-1: 1994 + A1:2002 + A2:2001.
 Si fuera necesario sustituir la bombilla, póngase en contacto con el Centro de servicio técnico local.

Señal óptica


Señal en forma de flecha que aparece debajo de la puerta del lavavajillas una vez iniciado el programa de lavado.

Si el aparato se ha instalado elevado o empotrado en un mueble que cubre hasta el nivel de la puerta, la señal óptica no será visible.

Señal óptica

Luz roja fija	Indica la ejecución de un programa de lavado. Se enciende cuando comienza el programa. Se apaga cuando finaliza el programa.
Luz roja parpadeante	Indica un fallo de funcionamiento del aparato.
Luz verde fija	Indica el fin del programa de lavado.

Panel de mandos

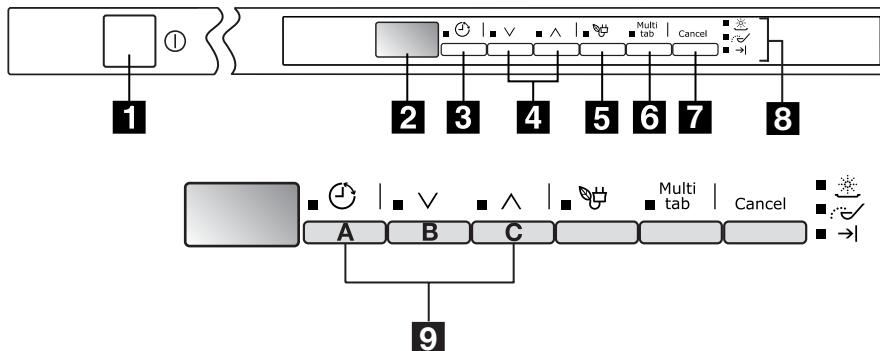

- 1 Tecla de encendido/apagado
- 2 Visor digital
- 3 Tecla de inicio diferido
- 4 Teclas de selección de programa
- 5 Tecla de ahorro de energía
- 6 Tecla Multitab (Multitab)
- 7 Tecla Cancelar (Cancel)
- 8 Indicadores luminosos
- 9 Teclas de función

Indicadores luminosos

1)	Se enciende al agotarse el abrillantador.
1)	Se enciende al agotarse la sal especial.
	Se enciende cuando finaliza el programa de lavado.

1) Los indicadores luminosos de sal y abrillantador permanecen apagados mientras hay un programa de lavado en marcha, aunque sea necesario añadir sal o abrillantador.

Visor digital

Señala lo siguiente:

- nivel de dureza para el descalcificador de agua,
- número del programa de lavado seleccionado,
- tiempo aproximado para que finalice el programa,
- activación/desactivación del distribuidor de abrillantador (**SÓLO** con la función 'Multitab' activa).
- fin del programa de lavado (en el visor digital aparece un valor cero),
- cuenta atrás para el inicio diferido,
- códigos de error sobre fallos del lavavajillas.
- activación/desactivación de las señales acústicas.

Tecla de inicio diferido

Es posible retrasar el inicio del programa entre 1 y 19 horas.

Consulte el capítulo 'Seleccionar e iniciar un programa de lavado' para el ajuste de esta función.

Teclas de selección de programa

Pulse una de estas teclas hasta que el número del programa que desee aparezca en el visor. Consulte la tabla "Programas de lavado".

Tecla de ahorro de energía

Esta función reduce la temperatura en la fase de secado. El ahorro de energía se sitúa entre un 10% y un 25%.

i Los platos pueden estar mojados al final del programa. En este estado, recomendamos abrir la puerta del lavavajillas dejándola entreabierta para que los platos se sequen de forma natural.

Esta función se puede seleccionar en todos los programas de lavado. El indicador lumínoso correspondiente se enciende al pulsar la tecla.

La función de ahorro de energía no tiene efecto en algunos programas. Consulte 'Programas de lavado' para obtener la lista de programas en los que el ahorro de energía tiene o no efecto.

Tecla Multitab

Seleccione esta función si utiliza pastillas de detergente combinadas (3 en 1, 4 en 1, 5 en 1, etc.).

Consulte el capítulo 'Función Multitab'.

Tecla Cancelar

Con esta tecla puede cancelar un programa de lavado o un inicio diferido en marcha.

Teclas de función (A, B y C)

Permiten elegir las siguientes funciones:

- ajustar el nivel del descalcificador de agua,
- activar/desactivar el distribuidor de abrillantador cuando está activa la función Multitab.
- activar/desactivar las señales acústicas.

Primer uso

Antes de utilizar el lavavajillas por primera vez:

- Compruebe que las conexiones eléctricas y de agua son conformes con las instrucciones de instalación
- Retire todo el material de embalaje del interior del aparato
- Ajuste el descalcificador de agua
- Vierta 1 litro de agua en el recipiente de sal y a continuación llénelo con sal para lavavajillas

Ajuste del descalcificador de agua

El lavavajillas cuenta con un descalcificador de agua que elimina sales y minerales del suministro de agua, ya que podrían afectar o deteriorar el funcionamiento de la máquina. Cuanto mayor es el contenido de dichos minerales y sales, más dura será el agua. La

Modo de ajuste

Pulse la tecla de encendido/apagado. El aparato se encuentra en modo de ajuste cuando se encienden los indicadores de las teclas de selección y el visor digital muestra 2 barras horizontales.

i Recuerde siempre que, al realizar operaciones como:

- seleccionar un programa de lavado,
- ajustar el nivel del descalcificador de agua,
- activar/desactivar el abrillantador,
- activar/desactivar las señales acústicas,

el lavavajillas **DEBE** estar en modo de ajuste.

Pulse la tecla de encendido/apagado. Si los indicadores luminosos de las teclas de selección de programa se encienden y la duración (en minutos) de un programa aparece en el visor digital, significa que sigue estando seleccionado el último programa realizado o elegido. En tal caso, será necesario cancelar el programa para volver al modo de ajuste.

Para cancelar el ajuste de un programa o un programa en marcha

- Mantenga pulsada la tecla Cancelar hasta que en el visor digital aparezcan 2 barras horizontales. El programa se cancela y la máquina activa el modo de ajuste.

- Llene el distribuidor de abrillantador

i **Si desea utilizar pastillas combinadas con detergente como: "3 en 1", "4 en 1", "5 en 1" etc., seleccione la función Multitab (Consulte "Función Multitab").**

dureza del agua se mide con escalas equivalentes, en grados alemanes ($^{\circ}\text{dH}$), grados franceses ($^{\circ}\text{TH}$) y mmol/l (millimol por litro, unidad internacional de la dureza del agua). El descalcificador debe ajustarse en función de la dureza que presente el agua de su zo-

na. La empresa local de suministro de agua puede indicarle el grado de dureza de la misma.

i El descalcificador de agua se debe ajustar de dos maneras: manualmente, utili-


zando el selector de dureza del agua, y electrónicamente.

Dureza del agua			Selección del ajuste de dureza del agua		Uso de sal
°dH	°TH	mmol/l	manualmente	electrónicamente	
51 - 70	91 - 125	9,1 - 12,5	2	nivel 10	sí
43 - 50	76 - 90	7,6 - 9,0	2	nivel 9	sí
37 - 42	65 - 75	6,5 - 7,5	2	nivel 8	sí
29 - 36	51 - 64	5,1 - 6,4	2	nivel 7	sí
23 - 28	40 - 50	4,0 - 5,0	2	nivel 6	sí
19 - 22	33 - 39	3,3 - 3,9	2	nivel 5	sí
15 - 18	26 - 32	2,6 - 3,2	1	nivel 4	sí
11 - 14	19 - 25	1,9 - 2,5	1	nivel 3	sí
4 - 10	7 - 18	0,7 - 1,8	1	nivel 2	sí
< 4	< 7	< 0,7	1	nivel 1	no

Ajuste manual

i El lavavajillas se ajusta en fábrica en la posición 2.

1. Abra la puerta del lavavajillas.
2. Extraiga el cesto inferior del lavavajillas.
3. Coloque el selector de dureza del agua en la posición 1 o 2 (consulte la tabla).
4. Vuelva a colocar el cesto inferior.

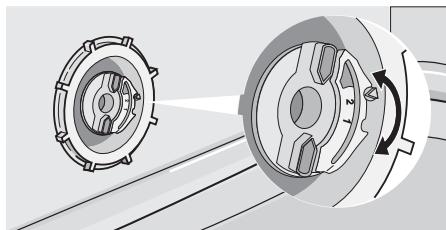

Ajuste electrónico

i El lavavajillas se ajusta en fábrica en el nivel 5.

1. Pulse la tecla de encendido/apagado. El lavavajillas debe estar en modo de ajuste.
2. Mantenga pulsadas las teclas de función **B** y **C** hasta que los indicadores lumino-

sos de las teclas de función **A**, **B** y **C** comiencen a parpadear.

3. Pulse la tecla de función **A**, las luces de las teclas **B** y **C** se apagarán aunque la tecla de función **A** seguirá parpadeando. En el visor digital aparece el nivel actual y se oye una secuencia de señales acústicas intermitentes.

Ejemplos:

5 L en el visor, 5 señales acústicas intermitentes, pausa, etc. = nivel 5

10 L en el visor, 10 señales acústicas intermitentes, pausa, etc. = nivel 10

4. Para cambiar el nivel, pulse la tecla de función **A**. El nivel cambia cada vez que se pulsa la tecla. (Para seleccionar un nuevo nivel, consulte la tabla).

Ejemplos: Si el nivel actual es 5, al pulsar la tecla de función **A** una vez se selecciona el nivel 6. Si el nivel actual es 10, al pulsar la tecla de función **A** una vez se selecciona el nivel 1.

5. Para grabar la operación en memoria, apague el lavavajillas mediante la tecla de encendido/apagado.


Uso de sal para lavavajillas

⚠ Advertencia

Utilice exclusivamente sal específica para la lavavajillas. Los otros tipos de sal no específicos para lavavajillas, en especial la sal de mesa, dañarán el descalcificador de agua. Cargue la sal sólo antes de iniciar uno de los programas de lavado completos. Así evitará que los granos de sal o el agua salada que pueda haber salpicado permanezcan en el fondo de la máquina, lo que puede provocar corrosión.

Para cargar:

1. Abra la puerta, extraiga el cesto inferior y desenrosque la tapa del recipiente de sal girándola de derecha a izquierda.
2. Vierta 1 litro de agua en el recipiente (**es-to es necesario sólo antes de cargar sal por primera vez**).
3. Utilice el embudo suministrado para verter sal hasta llenar el recipiente.

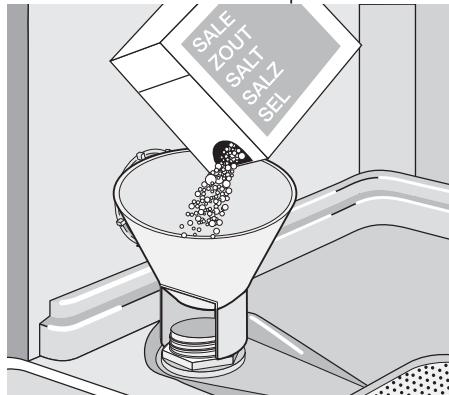

4. Vuelva a colocar la tapa, tras comprobar que no hay restos de sal en la rosca ni en la junta.

5. Vuelva a colocar la tapa y ajústela girándola a derecha hasta alcanzar el tope con un chasquido.

i No se preocupe si el agua desborda la unidad al cargar sal, ya que es algo normal.

i **El indicador luminoso de sal del panel de mandos puede permanecer encendido de 2 a 6 horas después de la recarga de sal, suponiendo que el lavavajillas siga activado. Si utiliza sal que tarde más en disolverse, este tiempo puede ser mayor. El funcionamiento de la máquina no se ve afectado.**


Uso de abrillantador

⚠ Advertencia Utilice exclusivamente abrillantador de marca para lavavajillas. No llene el distribuidor de abrillantador con otra sustancia (por ej., agente limpiador de lavavajillas o detergente líquido). Podría dañar el aparato.


i El abrillantador garantiza un aclarado perfecto y un secado sin puntos y franjas.

El abrillantador se añade automáticamente durante el último aclarado.

1. Para abrir el recipiente pulse el botón de apertura (A).

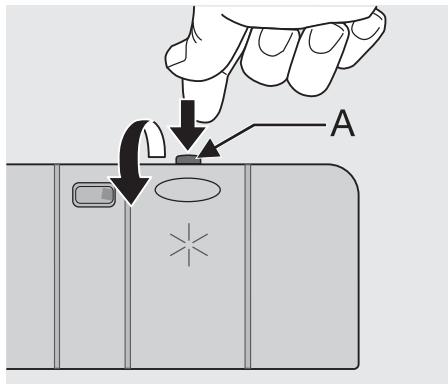

2. Añada abrillantador en el recipiente. El nivel de llenado máximo se indica mediante el texto "max".

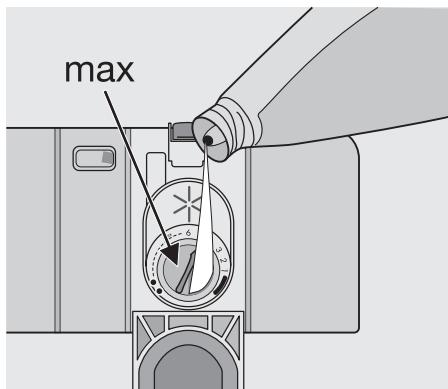

El distribuidor tiene una capacidad de unos 110 ml de abrillantador, suficiente para 16 a 40 ciclos de lavado, dependiendo del ajuste de dosis.

3. Cerciórese de cerrar la tapa después de cada recarga.


i Limpie con un paño absorbente las salpicaduras de abrillantador producidas durante la recarga para evitar la formación excesiva de espuma en el siguiente lavado.

Dependiendo de los resultados de acabado y secado obtenidos, ajuste la dosis de abrillantador con el selector de 6 posiciones (la posición 1 es dosis mínima, la posición 6 es máxima).

La dosis se ajusta en fábrica en la posición 4.

Aumente la dosis si observa gotas de agua o motas de cal en la vajilla tras el lavado.

Redúzcalas si observa marcas blanquecinas en la vajilla o una película azulada en las copas o la hoja de los cuchillos.

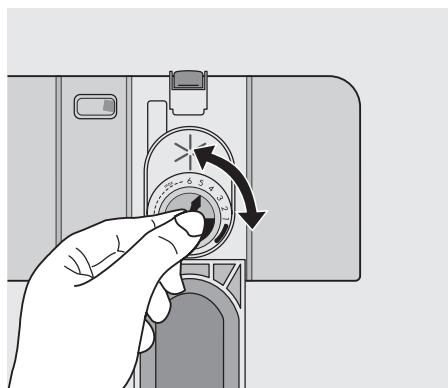

Uso diario

- Compruebe si es necesario añadir sal de lavavajillas o abrillantador.
- Cargue los cubiertos y la vajilla en el lavavajillas.
- Añada detergente para lavavajillas.
- Seleccione un programa de lavado adecuado para los cubiertos y la vajilla.
- Inicie el programa de lavado.

Consejos útiles

En el lavavajillas no se deben lavar esponjas, paños de cocina ni ningún objeto que absorba agua.

- Antes de cargar la vajilla:

- Elimine todos los restos de comida y desechos.
- Ablande los restos de comida pegada de las cazuelas.

- Al cargar la vajilla y los cubiertos, tenga en cuenta lo siguiente:
 - La vajilla y los cubiertos no deben obstaculizar la rotación de los brazos aspersores.
 - Coloque los objetos huecos como tazas, copas, cazuelas, etc., boca abajo, para que el agua no se acumule en el recipiente ni en los fondos.
 - Los platos y cubiertos no deben colocarse unos dentro de otros ni cubrirse entre sí.
 - Para evitar que las copas se dañen, no deben tocarse entre sí.
 - Coloque los objetos pequeños en el cesto de los cubiertos.
- Los objetos de plástico y las sartenes con revestimiento antiadherente tienden a retener gotas de agua; no se secan tan bien como los objetos de porcelana y de acero.
- Los objetos ligeros (cuencos de plástico, etc.) deben colocarse en el cesto superior y ordenarse de modo que no se muevan.

Para el lavado de cubiertos y vajilla en el lavavajillas

no son adecuados:

- Cubiertos con asa de madera, cuerno, cerámica o madreperla
- Elementos de plástico que no resistan el calor
- Cubiertos antiguos con piezas pegadas que no resistan altas temperaturas
- Elementos de cubertería o vajilla pegados
- Objetos de peltre o cobre
- Copas de cristal de plomo
- Objetos de acero que puedan oxidarse
- Bandejas de madera
- Objetos de fibra sintética

son relativamente adecuados:



- Lave los recipientes de barro cocido en el lavavajillas sólo si tienen una marca especial o una indicación del fabricante.
- Los dibujos de barniz pueden desaparecer si se lavan a máquina con frecuencia.
- Las piezas de plata y aluminio tienden a perder color con el lavado. Los restos, como la clara o la yema de huevo o la mostaza, pueden decolorar o manchar la plata. Por lo tanto, elimine siempre y de inmediato los restos adheridos a la plata si no la va a lavar acto seguido.

Carga de cubiertos y vajilla


El cesto inferior

El cesto inferior está diseñado para colocar cazuelas, tapas, platos, ensaladeras, cubertería, etc.

Los platos y tapas grandes se deben colocar en torno al borde del cesto, teniendo precaución de que no obstaculicen el giro de los brazos aspersores.

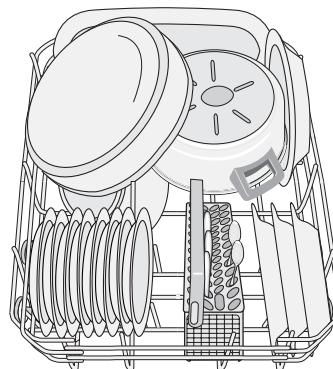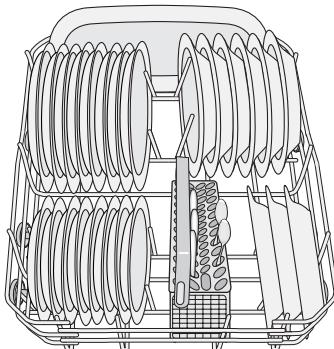


Las dos filas dentadas del cesto inferior se pueden bajar con facilidad para colocar ollas, sartenes y tazones.

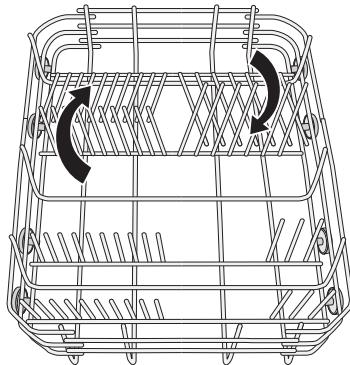

El cesto para cubiertos


⚠ Los cuchillos de hoja larga colocados en posición vertical representan un riesgo. Los objetos de cubería largos o afilados, como los cuchillos para trinchar, se deben colocar en posición horizontal en el cesto superior. Tenga cuidado al cargar o descargar objetos afilados, como los cuchillos.

Los tenedores y cucharas se deben colocar en el cesto para cubiertos extraíble con los mangos hacia abajo, y los cuchillos con el mango hacia arriba.

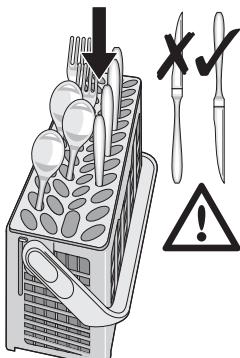


Si los mangos sobresalen de la base del cesto, obstaculizando al brazo aspersor inferior, coloque la cubería con los mangos hacia arriba.

Mezcle las cucharas con otros cubiertos para evitar que se adhieran entre sí. Para facilitar la carga del cesto para cubiertos, baje el asa del cesto.

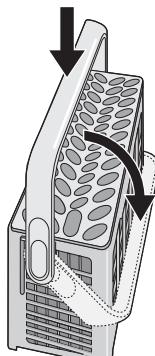


Para obtener mejores resultados es conveniente utilizar las rejillas para cubiertos. Si el tamaño y las medidas de los cubiertos no permiten el uso de la rejilla, pueden oclutarse con facilidad.

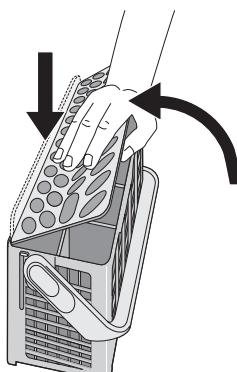


Cesto superior

El cesto superior está diseñado para platos pequeños (de postre, platillos o platos de hasta 24 cm de diámetro), ensaladeras, tazas y copas.

Ordene los objetos encima y debajo de los estantes de tazas para que el agua llegue a todas las superficies.

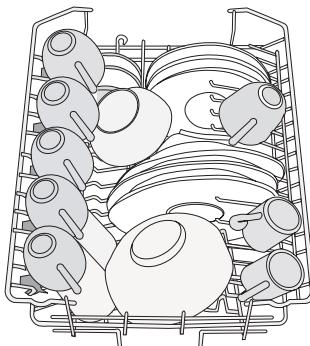


Las copas de tallo alto se pueden colocar invertidas en los estantes para tazas. Para los objetos más altos, es posible abatir los estantes para tazas.

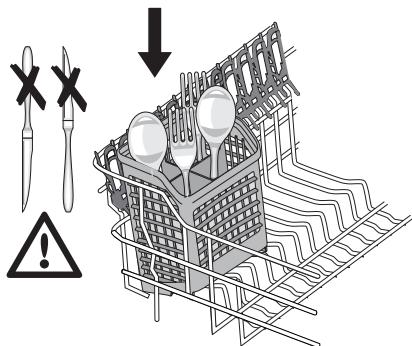

La medida de los cubiertos depende de la posición del cesto superior. Consulte la tabla siguiente.

Medida de cubiertos para el cesto pequeño

Cesto superior en la posición más alta	máximo 15 cm
Cesto superior en la posición más baja	máximo 20 cm

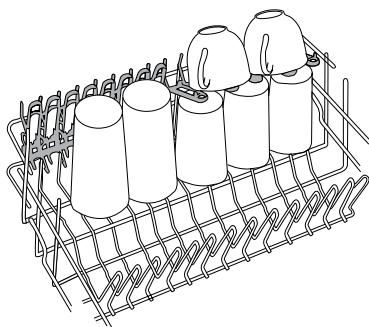


Cesto pequeño para cubiertos



El cesto superior se suministra con un cesto pequeño para cubiertos.

Precaución NO PONGA CUCHILLOS EN EL CESTO PEQUEÑO PARA CUBIERTOS. PODRÍAN DAÑAR EL LAVAJILLAS.

Coloque el cesto pequeño para cubiertos en la parte delantera del cesto superior, sólo en el lado izquierdo.

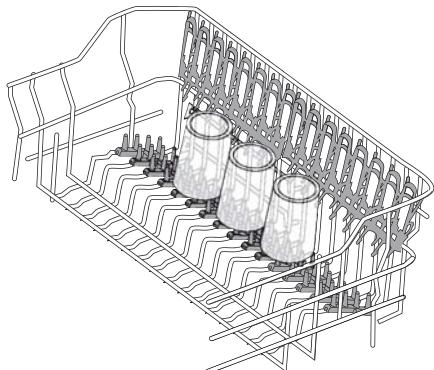

Consulte las ilustraciones para ver la posición correcta de las púas blandas. Sólo se pueden colocar en el lado derecho del cesto. Una vez en su lugar correcto, empújelas con firmeza para asegurarse de que no se mueven.

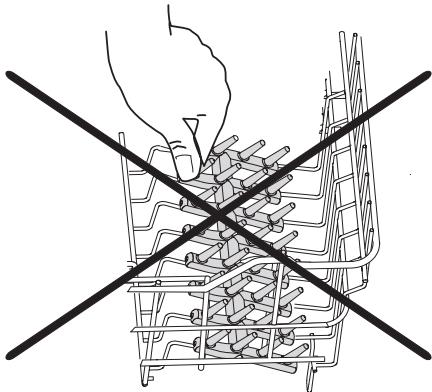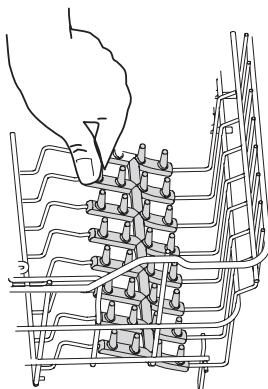

Precaución ANTES DE CERRAR LA PUERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS BRAZOS ASPERSORES PUEDEN GIRAR SIN OBSTÁCULOS.

Ajuste de la altura del cesto superior

Si es necesario lavar platos muy grandes, es posible colocarlos en el cesto inferior tras desplazar el cesto superior a la posición más elevada.


Altura máxima de platos en:

	el cesto superior	el cesto inferior
Con el cesto superior ele-vado	20 cm	31 cm

Altura máxima de platos en:	el cesto su-perior	el cesto infe-rior
Con el cesto superior bajar-do	24 cm	27 cm

Para mover el cesto a la posición su-perior, realice lo siguiente:

1. Tire del cesto hasta el tope.
2. Levante con cuidado los dos lados hasta que el mecanismo quede encajado y el cesto se encuentre estable.

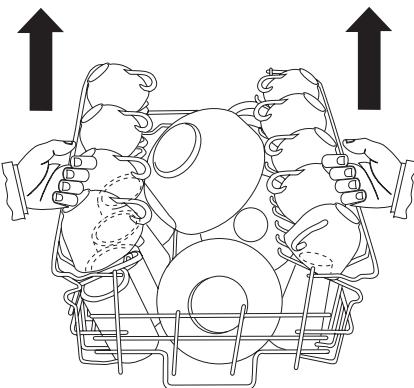

Para bajar el cesto inferior a la posición original, realice lo siguiente:

1. Tire del cesto hasta el tope.
2. Levante con cuidado los dos lados y deje que el mecanismo descienda lentamente, sin soltarlo.

i Nunca suba ni baje el cesto sólo de un lado

Cuando el cesto se encuentra en la po-sición más elevada no es posible utilizar los estantes para tazas.

! **Después de cargar la máquina ciérre siempre la puerta; una puerta abierta representa riesgos.**

Uso de detergente

i Utilice exclusivamente detergente espe-cífico para lavavajillas.


Tenga en cuenta las recomendaciones del fabricante sobre dosis y almacena-

miento que se indican en el envase del detergente.


 Atenerse al uso de la cantidad exacta de detergente, lo cual contribuye a reducir la contaminación.

Carga de detergente

1. Abra la tapa.

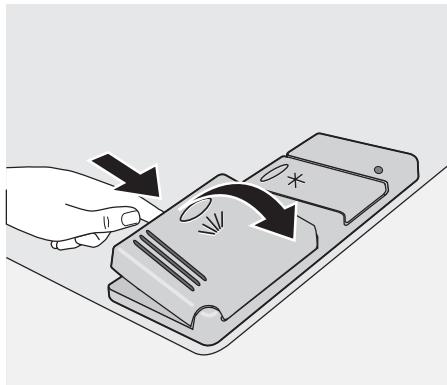


2. Llene el distribuidor de detergente (1). La marca indica el nivel de dosificación:
20 = unos 20 g de detergente
30 = unos 30 g de detergente.

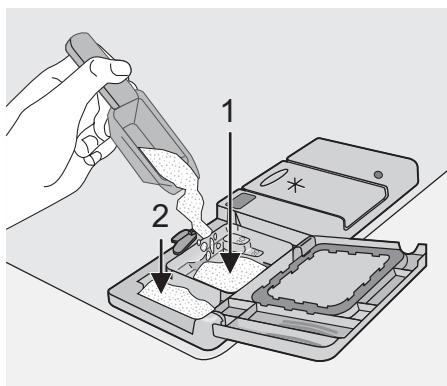

3. Todos los programas con prelavado necesitan una dosis adicional de detergente (5/10 g), que debe colocarse en el compartimiento de detergente para prelavado (2).

Ese detergente actúa en la fase de prelavado.

Si utiliza pastillas de detergente; coloque la pastilla en el compartimento (1)

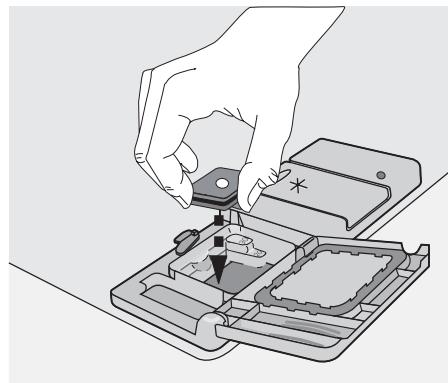

4. Cierre la tapa y presione hasta que encaje.

 Las pastillas de fabricantes diferentes se disuelven a distinta velocidad. Por ello, algunas pastillas de detergente no alcanzan la capacidad de limpieza total en los programas de lavado breves. Si utiliza pastillas de detergente, emplee programas de lavado prolongados para garantizar la eliminación de los residuos de detergente.

Función Multitab

Este aparato cuenta con la "función Multitab", que permite el uso de pastillas de detergente combinadas.

Son productos detergentes que combinan las funciones de limpieza, abrillantado y sal. También pueden contener otros agentes, dependiendo de su tipo ("3 en 1", "4 en 1", "5 en 1" etc.).

Compruebe si dichos detergentes son adecuados para la dureza del agua que utiliza. Consulte las instrucciones del fabricante.

Una vez seleccionada dicha función, seguirá activa también para los demás programas de lavado.

La selección de esta función desactiva automáticamente la entrada de abrillantador y sal

de los recipientes correspondientes, al igual que los indicadores luminosos de sal y abrillantador.

La duración del ciclo puede cambiar cuando se utiliza la "función Multitab". En tal caso, el tiempo de ejecución del programa se actualiza automáticamente en el visor digital.

i Active/desactive la "función Multitab" antes de iniciar un programa de lavado. Una vez iniciado el programa, **NO** será posible cambiar la "función Multitab". Para cancelar la "función Multitab", deberá cancelar el ajuste del programa y desactivar seguidamente la función. En tal caso deberá seleccionar nuevamente un programa de lavado (y las opciones que desee).

Activación/desactivación de la función Multitab

Para activar la función Multitab, pulse la tecla Multitab. Se enciende el indicador luminoso correspondiente.

Para desactivar la función, vuelva a pulsar la tecla Multitab. Se apaga el indicador luminoso correspondiente.

i **Si los resultados de secado no son satisfactorios, le recomendamos:**

1. Cargue el distribuidor de líquido abrillantador.
2. Active el distribuidor de abrillantador.
3. Ajuste la cantidad de abrillantador en la posición 2.
- La activación/desactivación del abrillantador sólo es posible cuando la función Multitab está activa.

Activación/desactivación del distribuidor de abrillantador

1. Pulse la tecla de encendido/apagado. El lavavajillas debe estar en modo de ajuste.

Selección e inicio del programa de lavado

Importante Ajuste las opciones antes de iniciar el programa de lavado. No es posible ajustar ninguna opción con un programa de lavado en marcha. Si necesita ajustar una opción, cancele el programa de lavado.

i Seleccione el programa de lavado y el inicio diferido con la puerta entreabierta. El programa o la cuenta atrás del inicio diferido sólo empiezan a funcionar cuan-

2. Mantenga pulsadas las teclas de función **B** y **C** al mismo tiempo hasta que los indicadores de las teclas **A**, **B** y **C** empiecen a parpadear.
3. Pulse la tecla de función **B**, los indicadores de las teclas de funciones **A** y **C** se apagan mientras que el de la tecla de función **B** sigue destellando. En el visor digital se indica el nivel actual.

0 d	Distribuidor de abrillantador desactivado
1 d	Distribuidor de abrillantador activado

4. Para cambiar el ajuste, vuelva a pulsar la tecla **B**, el visor digital indica el nuevo ajuste.
5. Para grabar la operación en memoria, apague el lavavajillas mediante la tecla de encendido/apagado.

i **Si decide volver a utilizar el sistema de detergente normal, es conveniente que:**

1. Desactive la "función Multitab".
2. Llene otra vez los recipientes de sal y de abrillantador.
3. Ajuste el valor de dureza del agua al máximo y execute 1 programa de lavado normal sin cargar de vajilla.
4. Ajuste la dureza de agua de acuerdo con la que exista en su zona.
5. Ajuste de la cantidad de abrillantador.

do se cierra la puerta. Hasta ese momento es posible modificar los ajustes realizados.

1. Compruebe que los cestos están cargados correctamente y que los brazos aspersores giran sin obstáculos.
2. Compruebe que el grifo está abierto.
3. Pulse la tecla de encendido/apagado. El aparato debe estar en modo de ajuste.

4. Seleccione el programa de lavado que deseé. Consulte la tabla "Programas de lavado".
5. Cierre la puerta del lavavajillas; el programa se iniciará de manera automática.

Selección e inicio del programa con inicio diferido

1. Seleccione un programa de lavado. Pulse la tecla de inicio diferido hasta que la cantidad de horas que quiera retrasar el inicio parpadee en el visor digital. Se enciende el indicador luminoso de inicio diferido.
2. Cierre la puerta del lavavajillas; la cuenta atrás se iniciará automáticamente.
3. La cuenta atrás disminuye en intervalos de 1 hora.
4. Si se abre la puerta, la cuenta atrás se interrumpe de inmediato. Cierre la puerta; la cuenta atrás continúa desde el punto en que se interrumpió.
5. Transcurrido el intervalo de inicio diferido, el programa se pone en marcha automáticamente. El indicador luminoso de inicio diferido se apaga.

Advertencia Interrumpa o cancele un programa de lavado en marcha SÓLO si es absolutamente necesario.

¡Atención! Al abrir la puerta puede salir vapor caliente. Abra la puerta con cuidado.

Interrupción de un programa de lavado en marcha

- Abra la puerta del lavavajillas; el programa se detiene. Cierre la puerta; el programa se inicia desde el punto en que se interrumpió.

Cancelación de un programa de lavado o de un inicio diferido en marcha

- Mantenga pulsada la tecla Cancelar hasta que en el visor digital aparezcan 2 barras horizontales.

Descarga del lavavajillas

- Los platos calientes son sensibles a los golpes. Por lo tanto, es necesario esperar a que la vajilla se enfrie antes de retirarla del lavavajillas.
- Vacíe primero el cesto inferior y a continuación el superior; de ese modo evitará

- Cuando se cancela el inicio diferido se cancela también el programa de lavado elegido, en cuyo caso deberá seleccionarlo de nuevo.
- Si va a seleccionar un nuevo programa de lavado, compruebe que hay suficiente detergente en el distribuidor.

Finalización del programa de lavado

El lavavajillas se detiene automáticamente. Una señal acústica informa del final del programa de lavado

1. Abra la puerta del lavavajillas.
 - El visor digital muestra el valor cero.
 - Se enciende el indicador luminoso de fin de programa.
2. Apague el lavavajillas.
3. Deje la puerta del lavavajillas entreabierta y espere unos minutos antes de retirar la vajilla, de ese modo se enfriará y mejorará el secado.

 Si ha seleccionado la función de ahorro de energía, los platos pueden estar mojados cuando el programa termina. Recomendamos dejar entreabierta la puerta del aparato para que los platos se sequen de forma natural.

Modo en espera

Si al finalizar el programa de lavado no se apaga de inmediato, el lavavajillas pasa automáticamente al modo en espera, y se reduce el consumo de energía.

Tres minutos después de terminar el programa, se apagan todos los indicadores y en el visor digital aparece una (1) barra horizontal. La señal acústica se apaga.

Pulse una de las teclas (salvo la de encendido/apagado), para volver al modo de fin de programa.

el goteo desde el cesto superior sobre la vajilla situada en el inferior.

- Es posible la presencia de agua en los costados y la puerta del lavavajillas, ya que el acero inoxidable se enfriá antes que la vajilla.

i **Cuando el programa de lavado haya concluido, es conveniente desenchufar el lavavajillas y cerrar el grifo.**

Programas de lavado

Programas de lavado

Programa	Grado de suciedad	Tipo de carga	Descripción del programa	Ahorro de energía ¹⁾
1 AUTO 45 °C - 70 °C ²⁾	Cualquiera	Vajilla, cubería, cacerolas y sartenes	Prelavado Lavado principal de hasta 45 °C o 70 °C 1 o 2 aclarados intermedios Aclarado final Secado	Seleznable, efecto sobre el programa de lavado.
2 70 °C	Suciedad extrema	Vajilla, cubería, cacerolas y sartenes	Prelavado Lavado principal de hasta 70 °C 2 aclarados intermedios Aclarado final Secado	Seleznable, efecto sobre el programa de lavado.
3  60 °C ³⁾	Suciedad normal o ligera	Vajilla y cubería	Lavado principal de hasta 60 °C Aclarado final	Seleznable, sin efecto sobre el programa de lavado.
4 ECO 50 °C ⁴⁾	Suciedad normal	Vajilla y cubería	Prelavado Lavado principal de hasta 50 °C 1 aclarado intermedio Aclarado final Secado	Seleznable, efecto sobre el programa de lavado.
5  55 °C	Suciedad ligera	Vajilla y cubería	Lavado principal de hasta 55 °C 1 aclarado intermedio Aclarado final	Seleznable, sin efecto sobre el programa de lavado.
6  45 °C	Suciedad normal o ligera	Vajilla y cristalería fina	Lavado principal de hasta 45 °C 1 aclarado intermedio Aclarado final Secado	Seleznable, efecto sobre el programa de lavado.
7 	Cualquiera	Carga parcial (se completará a lo largo del día).	1 aclarado en frío (para evitar que se peguen los restos de comida). Este programa no necesita el uso de detergente.	Seleznable, sin efecto sobre el programa de lavado.

1) Para programas en los que repercute la opción elegida, el ahorro energético es del 10% al 25%.

2) Durante el programa de lavado AUTO se puede determinar el grado de suciedad de la vajilla observando la turbiedad del agua. La duración del programa y los niveles de consumo de agua y energía pueden variar, dependiendo de si el lavavajillas está total o parcialmente lleno y de si la vajilla está ligeramente sucia o muy sucia. La temperatura del agua se regula automáticamente entre 45 °C y 70 °C.

3) Ideal para el lavado de un lavavajillas con carga parcial. Se trata del programa diario perfecto para una familia de 4 personas que sólo necesita cargar la vajilla y cubertería del desayuno y la comida.

4) Programa de prueba para organismos de control.

Valores de consumo

Programa	Duración (en minutos)	Consumo de energía (en kWh)	Agua (en litros)
1 AUTO 45 °C - 70 °C	80 - 125	0,8 - 1,3	10 - 19
2 70 °C	105 - 115	1,6 - 1,8	19 - 21
3 60 °C	30	0,8	8
4 ECO 50 °C	160 - 170	0,8 - 0,9	12 - 13
5 55 °C	45 - 55	0,8 - 0,9	10 - 11
6 45 °C	65 - 75	0,6 - 0,7	11 - 12
7 *	12	0,1	3,5

! Los valores de consumo se ofrecen como guía y dependen de la presión y temperatura del agua, así como de las va-

riaciones del suministro de energía y la cantidad de platos.


Mantenimiento y limpieza

Limpieza de los filtros


Los filtros deben comprobarse y limpiarse periódicamente. Los filtros sucios degradan el resultado del lavado

! **Advertencia** Antes de limpiar los filtros asegúrese de que la máquina está apagada.


1. Abra la puerta y extraiga el cesto inferior.
2. El sistema de filtrado del lavavajillas está compuesto por un filtro grueso (A), un microfiltro (B) y un filtro plano (C).

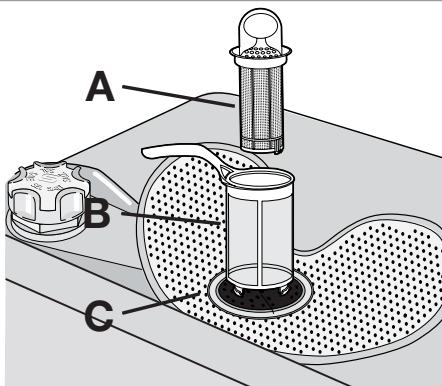

3. Utilice el asa del microfiltro para abrir el sistema de filtrado. Gire el asa aproximadamente 1/4 de vuelta de derecha a izquierda y extraiga el sistema de filtrado.

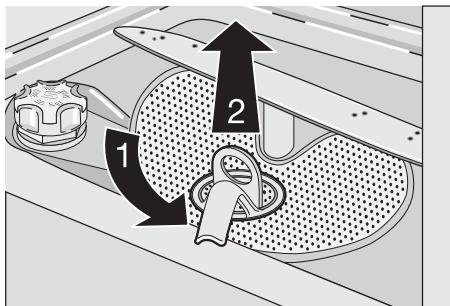

4. Tome el filtro grueso (A) por el asa con orificio y extrágalo del microfiltro (B).
5. Limpie todos los filtros a fondo con agua corriente.
6. Extraiga el filtro plano (C) de la base del compartimiento de lavado y límpie las dos caras a conciencia.

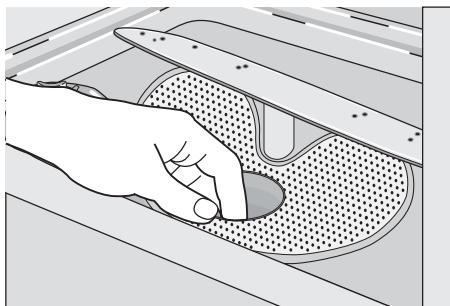

7. Vuelva a colocar el filtro plano (C) en la base del compartimiento de lavado y compruebe que encaja perfectamente.
8. Coloque el filtro grueso (A) en el microfiltro (B) y presiónelos entre sí.
9. Coloque la combinación de filtros en su posición y bloquee girando el asa a la derecha hasta el tope. Durante este proceso, cerciórese de que el filtro plano (C) no sobresalga de la base del compartimiento de lavado.

i **El lavavajillas NUNCA se debe utilizar sin filtros. La reinstalación incorrecta de los filtros reducirá la calidad del lavado y puede provocar daños en el aparato.**

i **NO intente extraer los brazos aspersores.**

Si observa que los residuos de alimentos han taponado los orificios de los brazos aspersores, elimínelos con un palillo.

Limpieza del exterior

Limpie las superficies externas de la máquina y del panel de mandos con un paño suave y húmedo. Si es necesario, utilice sólo detergentes neutros. No utilice productos abrasivos, estropajos ni disolventes (acetona, tricloroetileno, etc.).

Limpieza del interior

No olvide limpiar periódicamente las juntas de la puerta y los distribuidores de detergente y abrillantador con un paño húmedo.

Se recomienda que cada 3 meses ejecute un programa de lavado para vajilla muy sucia, utilizando detergente pero con el lavavajillas vacío.

Periodos prolongados sin funcionamiento

Si no utiliza la máquina durante un tiempo prolongado, es conveniente:

1. Desenchufar la máquina y cerrar el conducto de agua.
2. Dejar la puerta entreabierta para evitar la aparición de olores desagradables.
3. Dejar el interior de la máquina limpio.

Precauciones en caso de congelamiento

No sitúe la máquina en lugares con temperaturas por debajo de 0 °C. Si tal cosa es inevitable, vacíe la máquina, cierre la puerta, desconecte el tubo de entrada de agua y vacíelo.

Desplazamiento de la máquina

Si debe desplazar la máquina (por mudanza, etc.):

1. Desenchufela.
2. Cierre el grifo.
3. Extraiga los tubos de entrada de agua y de desagüe.
4. Retire la máquina junto con los tubos.

No incline la máquina durante su transporte.

Qué hacer si...

El lavavajillas no se pone en marcha o se detiene durante el funcionamiento.

Algunos problemas, que pueden deberse sencillamente a falta de mantenimiento o a descuidos, se pueden resolver con la ayuda de las indicaciones de la tabla y sin necesidad de llamar al servicio técnico.

Abra la puerta y observe el código de error que aparece en el visor digital. Apague el lavavajillas y lleve a cabo las siguientes acciones correctivas recomendadas.

Códigos de error y fallo de funcionamiento

- Señal acústica intermitente,
- el visor digital muestra **10**

El aparato no carga agua.

- Señal acústica intermitente,
- el visor digital muestra **20**

El aparato no desagua.

- Señal acústica intermitente,
- el visor digital muestra **30**

El dispositivo antiinundación está activado.

Causa y soluciones posibles

- El grifo está bloqueado o tiene incrustaciones calcáreas.
Limpie el grifo.
- El grifo está cerrado.
Abra el grifo.
- El filtro (si está presente) del tubo de entrada de agua está obstruido.
Limpie el filtro.
- El tubo de entrada de agua no está bien instalado, está doblado u obstruido.
Compruebe la conexión del tubo de entrada de agua.
- El desagüe está obstruido.
Limpie el desagüe.
- El tubo de desagüe no está bien instalado, está doblado u obstruido.
Compruebe la conexión del tubo de desagüe.
- Cierre el grifo y póngase en contacto con el Centro de servicio técnico.

Fallo de funcionamiento

El programa no se inicia

Causa y soluciones posibles

- La puerta del lavavajillas no se ha cerrado correctamente.
Cierre la puerta.
- El enchufe principal no está conectado a la toma.
Conecte el enchufe principal
- Se ha quemado el fusible de la caja de fusibles de la vivienda.
Cambio el fusible.
- Se ha seleccionado el inicio diferido.
Si decide lavar la vajilla de inmediato, cancele el inicio diferido.

Una vez realizadas las comprobaciones, encienda el aparato y cierre la puerta del lavavajillas.

El programa continuará a partir del punto en que se interrumpió.

Si el código de error o fallo de funcionamiento se repite, llame al Centro de servicio técnico.

En caso de producirse otros códigos de fallo no descritos en la tabla anterior, póngase en contacto con el Centro de servicio técnico.

Llame al Centro de servicio técnico e indique el modelo (Mod.), el número de producto (PNC) y el número de serie (S.N.).
Esa información se puede encontrar en la placa de datos técnicos situada en el costado de la puerta del lavavajillas.

Para que siempre tenga los datos a mano, es conveniente que los anote aquí:

Mod. (Modelo):

PNC (Número de producto):

S.N. (Número de serie):

Los resultados del lavado no son satisfactorios	
La vajilla no está limpia	<ul style="list-style-type: none"> • Se ha seleccionado el programa de lavado equivocado. • La vajilla se ha dispuesto de tal modo que el agua no llega a todas las partes de la superficie. No se deben sobrecargar los cestos. • Los brazos aspersores no giran libremente por la disposición incorrecta de la carga. • Los filtros de la base del compartimiento de lavado están sucios o colocados de forma incorrecta. • Se ha utilizado poco o ningún detergente. • Si se observan depósitos de cal en la vajilla; el recipiente de sal está vacío o se ha ajustado un nivel de descalcificador incorrecto. • La conexión del tubo de desagüe es incorrecta. • La tapa del recipiente de sal no está debidamente cerrada.
La vajilla aparece mojada y deslucida	<ul style="list-style-type: none"> • No se utilizó abrillantador. • El distribuidor de abrillantador está vacío.
Se ven rayas, puntos blancos o una película azulada en copas y platos	<ul style="list-style-type: none"> • Reduzca la dosificación de abrillantador.
Se han secado gotas de agua en copas y platos	<ul style="list-style-type: none"> • Aumente la dosificación de abrillantador. • La causa podría ser el detergente. Llame al teléfono de atención al cliente del fabricante del detergente.

Si después de las comprobaciones anteriores se repite el problema, póngase en contacto con el Centro de servicio técnico.

Datos técnicos

Medidas	Ancho (cm)	44,6
	Alto (cm)	81,8 - 89,8
	Fondo (cm)	55
Conexión eléctrica - Voltaje - Potencia total - Fusible	En la placa de datos técnicos situada en el borde interior de la puerta del lavavajillas figura información sobre la conexión eléctrica.	
Presión del suministro de agua	Mínima	0,05 MPa (0,5 bares)
	Máxima	0,8 MPa (8 bares)
Capacidad	Cubiertos	9

Consejos para los institutos de pruebas

La prueba de conformidad con **EN 60704** debe realizarse con el aparato completamente cargado y utilizando el programa de prueba (consulte "Programas de lavado")

La prueba de conformidad con **EN 50242** debe realizarse con el recipiente de sal y el

distribuidor de abrillantador cargados con los productos respectivos y utilizando el programa de prueba (consulte "Programas de lavado").

Carga completa: 9 cubiertos estándar


Cantidad de detergente necesaria:	5 g + 20 g (Tipo B)
Ajuste de abrillantador	posición 4 (Tipo III)

 Las pruebas DEBEN realizarse:


- SIN las púas blandas

- SIN el cesto pequeño para cubiertos. RETIRE todos estos accesorios del cesto superior.


Disposición del cesto superior sin ensaladera

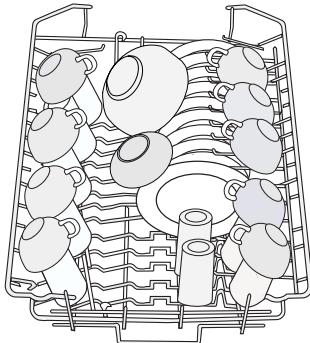


Disposición del cesto superior con ensaladera

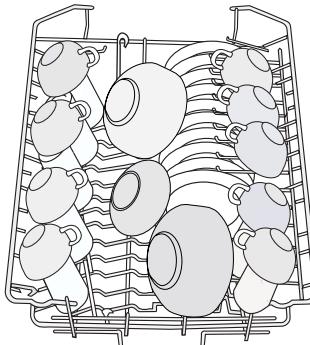


Disposición del cesto inferior

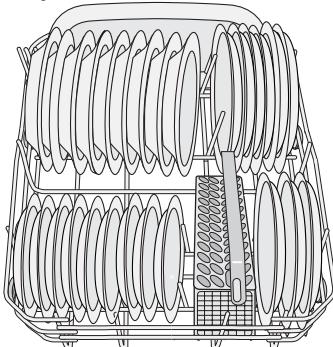

Disposición del cesto para cubiertos

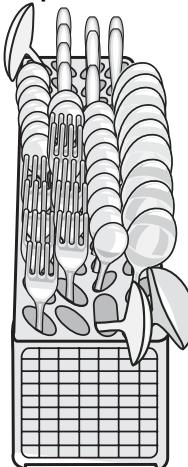

Estantes para tazas: posición A

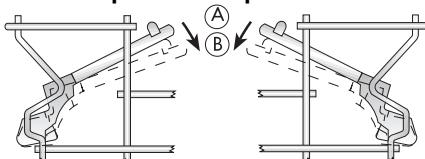

Instalación

⚠ Advertencia Cualquier tarea eléctrica o de fontanería que requiera la instalación de este aparato debe estar a cargo de un electricista homologado o fontanero profesional.

Retire todo el material de embalaje antes de situar el aparato.

Si es posible, coloque el aparato junto a un grifo y un desagüe.

Este lavavajillas está diseñado para instalarse debajo de una encimera o superficie de trabajo de cocina.

¡Atención! Siga atentamente las instrucciones de la plantilla adjunta para empotrar el lavavajillas e instalar el panel del mueble.

No es necesario añadir aberturas de ventilación al lavavajillas, sólo son necesarias las que permiten el paso de los tubos de entrada de agua y de desagüe y del cable de alimentación.

El lavavajillas cuenta con patas ajustables para regular la altura.

Para cualquier operación que requiera el acceso a los componentes internos del lavavajillas, es necesario desenchufarlo.

Al empotrar la máquina, compruebe que el tubo de entrada de agua, el tubo de desagüe y el cable de alimentación no quedan doblados o presionados.

Fijación a las unidades adyacentes

El lavavajillas debe asegurarse para evitar que se incline.

Conexión de agua

Conexión de la toma de entrada de agua

Este aparato se puede conectar a una toma de agua caliente (máx. 60 °C) o fría.

La conexión con el suministro de agua caliente permite reducir de forma importante el consumo de energía. No obstante, el consumo depende de la fuente de energía utilizada para calentar el agua. (Se aconseja utilizar fuentes de energía alternativas que sean menos agresivas con el medio ambiente, como paneles solares o fotovoltaicos y energía eólica).

Para facilitar la conexión, la tuerca de acoplamiento instalada en el tubo de toma de agua del aparato ha sido diseñada para un acoplamiento con rosca gas de 3/4 pulgada o un sistema de acoplamiento específico para espiga de conexión rápida.

La presión del agua debe estar comprendida en los límites indicados en los "Datos técnicos". La empresa de suministro de agua de su zona puede informarle de la presión media de la red.

Al conectar el tubo de entrada de agua éste no debe estar doblado, presionado ni enredado.

El aparato cuenta con un tubo de entrada y uno de desagüe que se pueden situar a derecha o izquierda, en función de la instalación, mediante la contratuerca. **La contratuerca debe estar correctamente instalada para evitar fugas de agua.**

Por lo tanto, cerciórese de que la encimera bajo la que se encuentra está correctamente unida a una estructura fija (armarios adyacentes de la cocina, pared).

Nivelación

La nivelación correcta es esencial para el cierre y ajuste adecuados de la puerta.

Si el aparato está bien nivelado, la puerta no se apoyará en ninguno de los lados del aparato.

Si la puerta no cierra correctamente, afloje o apriete las patas ajustables hasta obtener la nivelación correcta.

Si el aparato se conecta a tuberías nuevas o que no se han utilizado durante mucho tiempo, deje correr el agua unos minutos antes de conectar la toma de entrada.

 NO utilice tubos de conexión pertenecientes a un aparato antiguo.

 Este aparato cuenta con funciones de seguridad que impiden que el agua utilizada regrese al sistema de agua potable. Este aparato cumple las normas de fontanería vigentes.

Tubo de carga de agua con válvula de seguridad


Después de conectar el tubo de entrada de agua con doble pared, la válvula de seguridad queda situada junto al grifo. Por lo tanto, el tubo de entrada de agua sólo está bajo presión cuando corre el agua. Si el tubo de entrada de agua presenta una fuga durante esta operación, la válvula de seguridad interrumpe el paso del agua.

Tenga cuidado al instalar el tubo de entrada de agua:

- El cable eléctrico de la válvula de seguridad se encuentra en el tubo de entrada de agua de doble pared. No sumerja el tubo de entrada de agua ni la válvula de seguridad.
- Si el tubo de entrada de agua o la válvula de seguridad sufre daños, desconecte el enchufe principal de inmediato.

- El tubo de entrada de agua con válvula de seguridad sólo debe sustituirlo el Centro de servicio técnico.

⚠ Advertencia Voltaje peligroso

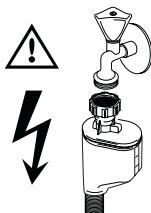


Conexión del tubo de desagüe

El extremo del tubo de desagüe se puede conectar de la siguiente forma:

1. Al desagüe, fijándolo debajo de la encimera. Así se evitará que el agua sucia pase del fregadero a la máquina.
2. A un tubo vertical suministrado, con orificio de ventilación y un diámetro interno de al menos 4 cm.

La conexión para desagüe debe estar a una altura máxima de 60 cm desde la base del lavavajillas.

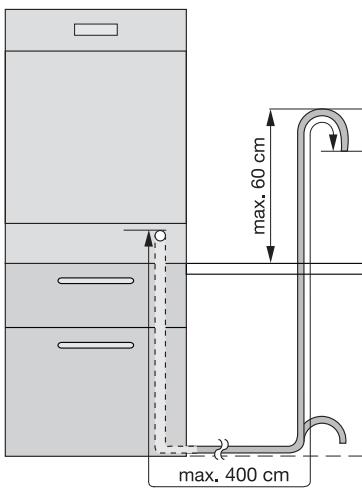


El tubo de desagüe puede quedar orientado a la derecha o a la izquierda del lavavajillas. Asegúrese de que el tubo no queda doblado ni aplastado, ya que podría dificultar o impedir la descarga del agua.

El tapón del fregadero no debe estar colocado cuando la máquina desagua, ya que el agua podría ser reabsorbida al interior de la máquina.

La longitud total del tubo de desagüe, incluida cualquier prolongación que le añada, no debe superar los 4 metros. El diámetro interno del tubo de prolongación no debe ser inferior al del tubo suministrado.

De igual modo, el diámetro interno de los acoplamientos utilizados para las conexiones con el tubo de desagüe no debe ser inferior al diámetro del tubo suministrado.

Al conectar el tubo de descarga al desagüe, bajo el fregadero, es necesario retirar **toda la membrana de plástico (A)**. Si la membrana no se retira por completo, se acumularán residuos de alimentos que al cabo del tiempo podrían obstruir la salida del tubo de desagüe del lavavajillas

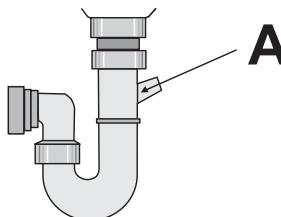

ℹ Nuestros aparatos se suministran con un dispositivo de seguridad que los protege del retorno de agua sucia al interior de la máquina. Si el desagüe tiene una "válvula antirretorno" incorporada, podría impedir el desagüe correcto del lavavajillas. Por lo tanto, se recomienda retirarla.

ℹ Para evitar fugas de agua tras la instalación, cerciórese de que las conexiones de agua están bien ajustadas.

Conexión eléctrica

⚠ Advertencia Las normas de seguridad exigen que el aparato disponga de conexión a tierra. Antes de usar el aparato por primera vez, compruebe que el voltaje nomi-

nal y el tipo de suministro que indica la placa de datos técnicos coinciden con los del lugar donde se instalará. La capacidad del fusible también figura en la placa de datos técnicos.

Conecte siempre el enchufe principal a una toma con aislamiento de conexión a tierra.

No se deben utilizar enchufes o conectores múltiples ni cables prolongadores. Podrían provocar riesgos de incendio en caso de sobrecalentamiento.

Si es necesario, sustituya la toma de la instalación eléctrica de la vivienda. Si fuera necesario sustituir el ca-

ble eléctrico, póngase en contacto con el Centro de servicio técnico. Debe ser posible acceder al enchufe una vez instalado el aparato. No tire del cable para desenchufar el aparato. Tire siempre del enchufe. El fabricante no acepta responsabilidades por fallos debidos al incumplimiento de las normas de seguridad indicadas.

Aspectos medioambientales

El símbolo  que aparece en el aparato o en su embalaje, indica que este producto no se puede tratar como un residuo normal del hogar. Se deberá entregar, sin coste para el poseedor, bien al distribuidor, en el acto de la compra de un nuevo producto similar al que se desecha, bien a un punto municipal de recolección selectiva de equipos eléctricos y electrónicos para su reciclaje. Al asegurarse de que este producto se desechará correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se gestionara de forma adecuada. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el Ayuntamiento de su Municipio, ó con la tienda donde lo compró.

Materiales de embalaje

Los materiales de embalaje son ecológicos y se pueden reciclar. Los componentes plásticos se identifican con marcas, por ej. >PE <, >PS <, etc. Deseche los materiales de embalaje en los contenedores de uso público destinados a tal efecto.

! Advertencia Si se va a desechar la unidad:

- Extraiga el enchufe de la toma.
- Corte el cable y el enchufe y deseche los.
- Elimine el cierre de la puerta. Esto evitará que los niños al jugar queden atrapados dentro y pongan en riesgo su vida.

www.electrolux.com

Para comprar accesorios, consumibles y recambios en nuestra tienda online, por favor visite nuestro site: www.electrolux.es